



**BOSCH**

**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



# Tvättmaskin

**WAU28TB9SN**

**[sv]**

Bruks- och installationsanvis-  
ningar

# Innehållsförteckning

|                                           |           |                                                  |           |
|-------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Säkerhet.....</b>                      | <b>4</b>  | Hur smutsig tvätten är .....                     | 29        |
| Allmänna anvisningar .....                | 4         | Tvåtrådssymbolerna .....                         | 29        |
| Användning för avsett ändamål .....       | 4         | <b>Tvätt- och sköljmedel .....</b>               | <b>30</b> |
| Begränsning av användarkretsen.....       | 4         | Tvättmedelsrekommendation .....                  | 30        |
| Säker installation .....                  | 5         | Tvättmedelsdosering .....                        | 30        |
| Säker användning .....                    | 7         | <b>Användningsprincip .....</b>                  | <b>31</b> |
| Säker rengöring och säkert underhåll..... | 9         | Slå på maskinen.....                             | 31        |
| <b>Förhindra saksador.....</b>            | <b>10</b> | Ställa in programmet.....                        | 31        |
| <b>Miljöskydd och sparsamhet .....</b>    | <b>10</b> | Anpassa programinställningarna ...               | 31        |
| Förpackningsmaterialet.....               | 10        | Lägga i tvätt.....                               | 32        |
| Spara energi och resurser .....           | 11        | Sätt i dosermåttet för flytande tvättmedel ..... | 32        |
| Energisparläge .....                      | 11        | Använda dosermått för flytande tvättmedel .....  | 33        |
| <b>Uppställning och anslutning .....</b>  | <b>11</b> | Fylla på tvätt- och sköljmedel.....              | 33        |
| Packa upp maskinen.....                   | 11        | Starta programmet .....                          | 33        |
| Leveransomfattning .....                  | 12        | Anpassa färdig om-tiden före programstart.....   | 33        |
| Krav på uppställningsplatsen .....        | 12        | Lägga i tvätt.....                               | 34        |
| Ta bort transportsäkringarna.....         | 13        | Avbryta programmet .....                         | 34        |
| Ansluta maskinen.....                     | 14        | Fortsätta programmet vid sköljstopp .....        | 34        |
| Nivellera maskinen .....                  | 16        | Ta ur tvätt .....                                | 34        |
| Elanslutning av apparaten.....            | 16        | Slå av maskinen .....                            | 34        |
| <b>Lär känna.....</b>                     | <b>17</b> | <b>Barnspärr.....</b>                            | <b>35</b> |
| Maskinen .....                            | 17        | Slå på barnspärren .....                         | 35        |
| Tvättmedelsfack .....                     | 18        | Slå av barnspärren.....                          | 35        |
| Kontroller .....                          | 18        | <b>Grundinställningar .....</b>                  | <b>36</b> |
| <b>Display .....</b>                      | <b>19</b> | Översikt över grundinställningarna.....          | 36        |
| <b>Knappar .....</b>                      | <b>21</b> | Ändra grundinställningar .....                   | 36        |
| <b>Program .....</b>                      | <b>22</b> | <b>Rengöring och skötsel .....</b>               | <b>37</b> |
| <b>Tillbehör.....</b>                     | <b>27</b> | Maskinrengöringstips .....                       | 37        |
| <b>Före första användningen .....</b>     | <b>27</b> | Trumrengöring .....                              | 37        |
| Kör en tom tvättomgång .....              | 27        | Rengöra tvättmedelsfacket .....                  | 37        |
| <b>Tvättgods.....</b>                     | <b>28</b> | Avkalkning .....                                 | 38        |
| Förbehandla tvätten .....                 | 28        | Rengöra avloppspumpen.....                       | 38        |
| Sortera tvätten .....                     | 29        |                                                  |           |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Rengöra avloppsslangen vid vattenlåset ..... | 40 |
| Rengör vattenanslutningens filter. ....      | 41 |

## **Avhjälpning av fel ..... 44**

|                     |    |
|---------------------|----|
| Funktionsfel .....  | 44 |
| Nödupplåsning ..... | 51 |

## **Transport, lagring och avfallshandling ..... 51**

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Demontera maskinen .....                    | 51 |
| Sätta i transportsäkringarna .....          | 51 |
| Använda maskinen igen.....                  | 52 |
| Omhändertagande av begagnade apparater..... | 52 |

## **Kundtjänst ..... 53**

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)..... | 53 |
|---------------------------------------------------------|----|

## **Förbrukningsvärden ..... 54**

## **Tekniska data ..... 54**



## Säkerhet

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

Allmänna anvisningar



- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

### Användning för avsett ändamål

Använd bara enheten:

- för tvätt av maskintvättbara textilier och handtvättbart ylle enligt tvättmärke.
- med kranvatten och normalt förekommande tvättmaskinslämpliga tvättmedel och klädvårdsmedel.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö.
- upp till max. 4000°möh.

### Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

Låt inte barn under 3 år eller husdjur komma i närheten av apparaten.

## Säker installation

Följ säkerhetsanvisningarna när du installerar maskinen.

### **WARNING! – Risk för elstötar!!**

- Felinstallationer är farliga.
  - ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
  - ▶ Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
  - ▶ Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter. Installationen måste ha tillräckligt stor ledningsarea.
  - ▶ Använd bara jordfelsbrytare typmärkta med .
  - ▶ Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.
  - ▶ Är maskinen inbyggd, så måste det gå att komma åt kontakten. Om det inte går, så kräver den fasta elinstallationen allpolig brytare monterad enligt föreskrifterna.
  - ▶ Se noga till när apparaten ställs upp att nätanslutningsledningen inte blir klämd eller skadad.
- Skadad sladdisolering är farligt.
  - ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med heta maskindelar eller värmekällor.
  - ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med vassa spetsar eller kanter.
  - ▶ Vecka, kläm och ändra aldrig sladden.

### **WARNING! – Brandrisk!!**

Det är farligt att använda en förlängd nätanslutningsledning och ej godkända adaptrar.

- ▶ Använd inte förlängningskablar eller grenuttag.
- ▶ Kontakta kundtjänsten om nätanslutningsledningen är för kort.
- ▶ Använd enbart adaptrar som är godkända av tillverkaren.

**⚠ VARNING! – Risk för personskador!!**

- Apparaten är tung och kan orsaka personskador vid lyft.
  - ▶ Försök inte att lyfta apparaten ensam.
- Ställer du upp maskinen fel i en tvättpelare, så kan maskinen ovanpå falla ned.
  - ▶ Använd bara tumlartillverkarens pelarmonteringssats vid montering på en tvättmaskin . Alla andra uppställningssätt är otillåtna.
  - ▶ Pelarmontera inte maskinen om tumlartillverkaren saknar lämplig pelarmonteringssats.
  - ▶ Pelarmontera inte olika tillverkares maskiner eller maskiner med olika djup och bredd.
  - ▶ Stativmontera inte tvättpelare, maskinerna kan välta.

**⚠ VARNING! – Kvävningsrisk!!**

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

**⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för personskador!!**

- Maskinen kan vibrera och vandra vid användning.
  - ▶ Ställ upp maskinen på rent, jämnt och stadigt underlag.
  - ▶ Nivellera maskinen med maskinfötterna och vattenpass.
- Feldragna slangar och sladdar kan leda till snubbelrisk.
  - ▶ Dra slangar och sladdar så att du undviker snubbelrisk.
- Förflyttar du maskinen genom att lyfta i utstickande komponenter som t.ex. luckan, så kan delarna gå av.
  - ▶ Lyft inte maskinen i utstående delar.

**⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för skärskador!!**

Vassa kanter på maskinen kan ge skärskador om du tar på dem.

- ▶ Ta aldrig på maskinens vassa kanter.
- ▶ Använd skyddshandskar vid installation och transport av maskinen.

## Säker användning

### **WARNING! – Risk för elstötar!!**

- Skadad maskin eller sladd är farligt.
  - ▶ Använd aldrig en skadad maskin.
  - ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
  - ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet och stäng vattenkranen om maskin eller sladd är skadade.
  - ▶ "Ring service!" → *Sid. 53*
  - ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.
  - ▶ Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
  - ▶ Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
  - ▶ Använd inte ångrengöring, högtryckstvätt, slangar eller duschar för att rengöra apparaten.

### **WARNING! – Risk för hälsoskada!!**

Barn kan låsa in sig i apparaten och utsättas för livsfara.

- ▶ Ställ inte upp apparaten bakom en dörr som kan blockera eller hindra öppningen av apparatluckan.
- ▶ Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

### **WARNING! – Kvävningsrisk!!**

Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- ▶ Låt inte barn leka med smådelar.

### **WARNING! – Förgiftningsrisk!!**

Tvätt- och sköljmedel kan leda till förgiftning vid förtäring.

- ▶ Rådgör med läkare om någon råkat svälja tvättmedel/-tillsatser.
- ▶ Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.

**⚠ VARNING! – Explosionsrisk!!**

Tvätt förbehandlad med lösningsmedelshaltiga rengöringsmedel kan leda till explosion i maskinen.

- Skölj ur förbehandlat tvättgods ordentligt i vatten före tvätt.

**⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för personskador!!**

- Ställ dig och klättra inte på maskinen, täckplåten kan gå sönder.
  - Ställ dig och klättra inte på maskinen.
- Sätt dig eller stöd dig inte på den öppna luckan, maskinen kan välta.
  - Sätt dig eller stöd dig inte på luckan.
  - Ställ inga föremål på luckan.
- Sticker du in händerna i trumman när den roterar kan du skada händerna.
  - Vänta tills trumman stannat helt innan du sträcker dig in.

**⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för brännskador!!**

Maskinens luckglas blir hett vid tvätt på hög temperatur.

- Undvik kontakt med maskinens heta lucka.
- Håll barn borta från maskinens heta lucka.

**⚠ FÖRSIKTIGT! – Skållningsrisk!!**

Tvättlösningen är het vid tvätt på hög temperatur.

- Undvik kontakt med den heta tvättlösningen.

**⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för kemskador!!**

Det kan stänka tvätt- och sköljmedel ur maskinens tvättmedelsfack om du öppnar det. Ögon- eller hudkontakt kan ge irritationer.

- Skölj ögon resp. hud noggrant med rent vatten om du kommit i kontakt med tvätt- eller sköljmedel.
- Rådgör med läkare om någon råkat svälja tvättmedel/-tillsatser.
- Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.

## Säker rengöring och säkert underhåll

Följ säkerhetsanvisningarna när du rengör och underhåller maskinen.

### **WARNING! – Risk för elstötar!!**

- Felinstallationer är farliga.
  - ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
  - ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
  - ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.
- Risk för stötter om fukt tränger in.
  - ▶ Använd inte ångrengöring, högtryckstvätt, slangar eller duschar för att rengöra apparaten.

### **WARNING! – Risk för personskador!!**

Användning av piratreservdelar och -tillbehör är farligt.

- ▶ Använd bara tillverkarens originalreservdelar och -tillbehör.

### **WARNING! – Förgiftningsrisk!!**

Det kan bildas giftiga ångor vid användning av lösningsmedelshaltiga rengöringsmedel.

- ▶ Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

---

## Förhindra saksador

Följ anvisningarna, så undviker du sak- och maskinsador.

### OBS!

- Feldosering av skölj-, tvättmedel, tillsatser och rengöringsmedel kan påverka maskinens funktion.
  - ▶ Följ tillverkarens doseringsrekommendationer.
- Överskridande av max. tvättmängd påverkar maskinens funktion.
  - ▶ Håll och överskrid inte resp. programs "maximala tvättmängd" → Sid. 22.
- Maskinen är säkrad med transportsäkringar vid transport. Tar du inte bort transportsäkringarna, så kan det leda till sak- och maskinsador.
  - ▶ Du måste ta bort alla transportsäkringar före första användningen.
  - ▶ Montera alla transportsäkringar före transport för att undvika transportsador.
- Felanslutning av vattenslangen kan leda till saksador.
  - ▶ Dra åt vattenanslutningens skruvkopplingar för hand.
  - ▶ Krananslut helst vattenslangen utan extra kopplingar som adapterar, förlängningar, ventiler och liknande.
  - ▶ Se till så att vattenkranens inner-Ø är minst 17 mm.
  - ▶ Se till så att gängen i krananslutningen är minst 10 mm.
- För lågt eller högt vattentryck kan påverka maskinens funktion negativt.
  - ▶ Se till så att vattentrycket i vattenmatningen är min. 100 kPa (1 bar) och max. 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Överskrider vattentrycket maxvärdet, så måste du installera en tryckreduceringsventil mellan dricksvattenanslutningen och maskinens slanguppsättning.
- ▶ Anslut inte maskinen till blandare på trycklös varmvattenberedare.
- Förändrade eller skadade vattenslangar kan orsaka sak- och apparatsador.
  - ▶ Vattenslangar får inte vikas, klämmas, förändras eller kapas.
  - ▶ Använd enbart medföljande vattenslangar eller originalreservslangar.
  - ▶ Använd aldrig begagnade vattenslangar på nytt.
- Maskinanvändning med smutsigt eller för varmt vatten kan leda till saksador.
  - ▶ Använd bara maskinen med kallvatten.
- Olämpliga rengöringsmedel kan skada apparatens ytor.
  - ▶ Använd inga starka eller reparande rengöringsmedel.
  - ▶ Använd inte starkt alkoholhaltiga rengöringsmedel.
  - ▶ Använd inga hårda skurbollar eller putssvampar.
  - ▶ Rengör bara maskinen med vatten och mjuk, fuktad trasa.
  - ▶ Ta bort tvättmedelsrester, stänk och andra rester direkt vid kontakt med maskinen.

---

## Miljöskydd och sparsamhet

### Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- ▶ Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.

## Spara energi och resurser

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre elström och vatten.

Använd program med låga temperaturer och långa tvättider samt "maximal tvättmängd" → *Sid. 22*.

- + Effekt- och vattenförbrukningen är så effektiv som det går.

Använd snåla programinställningar.

- + Anpassar du programinställningarna för ett program, så får du upp på den förväntade förbrukningen på displayen.

"Dosera" → *Sid. 30* tvättmedlet efter hur smutsigt tvättgodset är.

- + Vid lätt- till normalsmustad tvätt räcker det med mindre tvättmedel. Följ tvättmedelstillverkarens doseringsrekommendation.

Sänk tvättemperaturen vid lätt- och normalsmutsad tvätt.

- + Maskinen förbrukar mindre effekt på låga temperaturer. Vid lätt- till normalsmustad tvätt räcker det med de lägre temperaturer som står på tvättråden.

Ska du torktumla tvätten efteråt i kombitvättmaskinen, ställ in max. centrifugeringsvarvtal.

- + Ju torrare tvätt, desto kortare programtid vid torktumling och lägre effektförbrukning. Högre centrifugeringsvarvtal sänker tvättgodsets restfuktighet, men centrifugeringen låter mer.

Tvätta utan förtvätt.

- + Tvätt med förtvätt förlänger programtiden och ökar effekt- och vattenförbrukningen.

Maskinen har tvättmängdsautomatik.

- + Tvättmängdsautomatiken anpassar vattenförbrukning och programtid optimalt till textiltyp och tvättmängd.

Maskinen har Aquasensor.

- + Aquasensorn kontrollerar hur grumligt vattnet är vid sköljning och anpassar tiden och antalet sköljningar till det.

## Energisparläge

Använder du inte maskinen på ett tag, så slår den automatiskt om till energisparläge. Indikeringarna slocknar och  blinkar.

Du slår av energisparläget genom att använda maskinen igen, t.ex. genom att öppna eller stänga luckan.

---

## Uppställning och anslutning

### Packa upp maskinen

**Notera:** Följ "säkerhetsinformationen" → *Sid. 4* så att du "undviker sakskadorna" → *Sid. 10* och använder maskinen säkert.

### OBS!

Finns det kvar föremål i trumman som inte är avsedda för användning i maskinen, så kan det leda till sak- och maskinskadorna.

- Ta ur föremålen och de medföljande tillbehören ur trumman före användning.

1. Ta bort allt förpackningsmaterial och alla skyddshöljen på maskinen.

## sv Uppställning och anslutning


Följ informationen i ämnet  
→ "Förpackningsmaterialet",  
Sid. 10 för miljövänligt omhän-  
dtagande av förpackningsmaterialet.

2. Kontrollera maskinen visuellt map.  
skador.

3. Öppna luckan.  
→ "Användningsprincip", Sid. 31
4. Ta ut tillbehören ur trumman.
5. Stäng luckan.

## Leveransomfattning

Kontrollera efter uppackningen att inga delar är transportskadade och att leve-  
ransen är komplett.

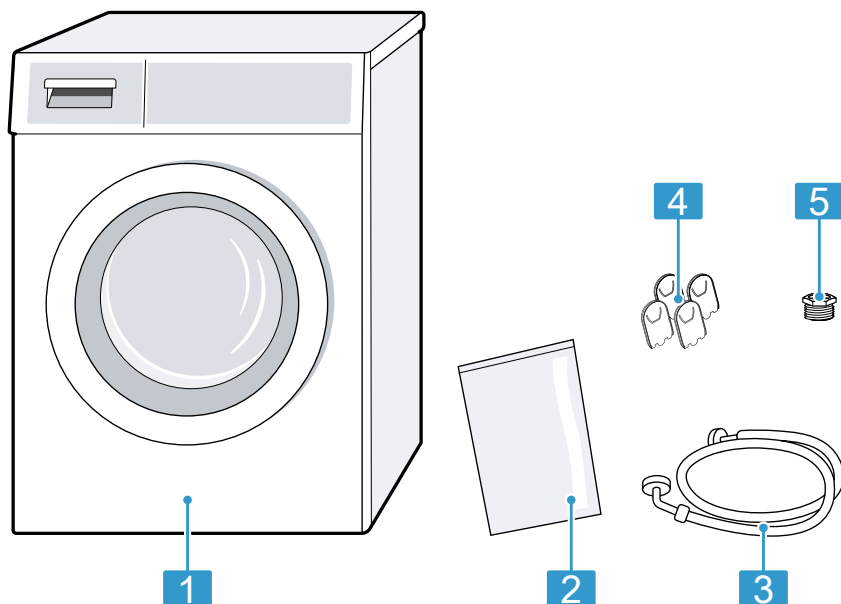

|   |                    |
|---|--------------------|
| 1 | Tvättmaskin        |
| 2 | Bipackade underlag |
| 3 | Vattenslang        |
| 4 | Täckproppar        |
| 5 | Anslutningsadapter |

## Krav på uppställningsplatsen

Maskinen kan börja vandra vid centri-  
fugering. Följ anvisningarna map.  
uppställningsplats.

**Notera:** Följ "säkerhetsinformationen"  
→ Sid. 4 så att du "undviker sakska-  
dor" → Sid. 10 och använder maski-  
nen säkert.

**⚠ VARNING!****Risk för elstötar!!**

Maskinen innehåller spänningssatta delar. Kontakt med spänningssatta delar är farligt.

- Använd inte maskinen utan topplåt.


**⚠ VARNING!****Risk för personskador!!**



Maskinen kan välta vid användning på sockel.

- Säkra maskinfötterna med tillverkarens "fästjärn" → Sid. 27 i sockeln före första användningen.

**OBS!**

- Ställer du upp maskinen i utrymmen med frostrisk eller utomhus, så kan frystande restvatten skada maskinen och frusna slangar kan spricka eller punktera.
  - Ställ inte upp och använd inte maskinen i utrymmen med frostrisk eller utomhus.
- Maskinen funktionsprovades innan den lämnade fabriken och kan innehålla restvatten. Restvattnet kan rinna ut om maskinen blir lutad mer än 40°.
  - Luta maskinen försiktigt.
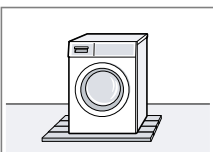
| Uppställningsplats                                                                 | Krav                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| På sockel                                                                          | Fäst maskinen med "fästjärn" → Sid. 27.                                                                      |
|  |                                                                                                              |
| På trägolv                                                                         | Ställ maskinen på vattenbeständig träskiva som är fastskruvad i golvet. Träskivan bör vara min. 30 mm tjock. |
|  |                                                                                                              |
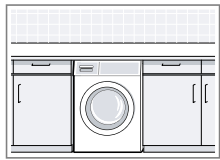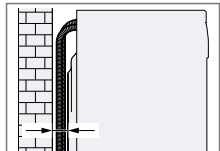
| Uppställningsplats                                                                | Krav                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I köksinredning                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kräver 60 cm-nisch.</li> <li>■ Ställ alltid upp maskinen under hel bänkskiva som sitter fast i stommarna runtom.</li> </ul> |
|  |                                                                                                                                                                      |
| Mot vägg                                                                          | Kläm inte in några slangar mellan vägg och maskin.                                                                                                                   |
|  |                                                                                                                                                                      |


**Ta bort transportsäkringarna**

Maskinen är säkrad med transportsäkringar på baksidan av maskinen vid transport.

**Anmärkningar**


- Följ "säkerhetsinformationen" → Sid. 4 så att du "undviker sakskador" → Sid. 10 och använder maskinen säkert.
- Spara transportsäkringar, skruvar och hylsor för framtida "transporter" → Sid. 51.

1. Dra ut slangarna ur hållarna.

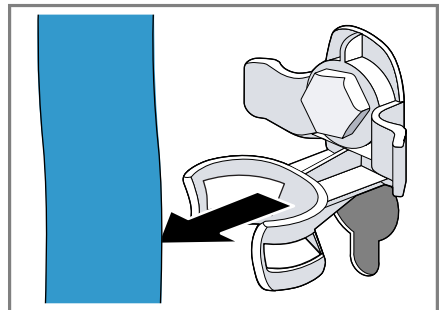


## sv Uppställning och anslutning


2. Lossa ① och ta bort ② samtliga 4 transportsäkringar med skruvnyckel NV 13.

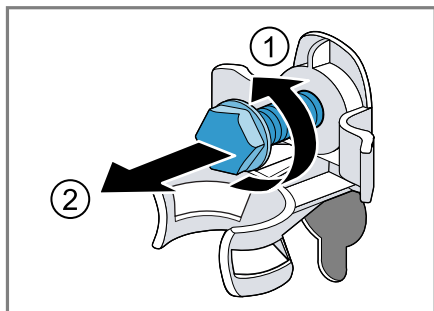


3. Dra ut sladden ur hållaren.

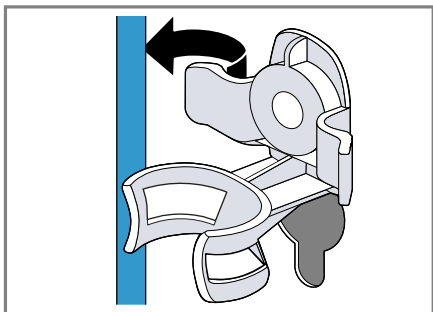


4. Ta bort de 4 hylsorna.

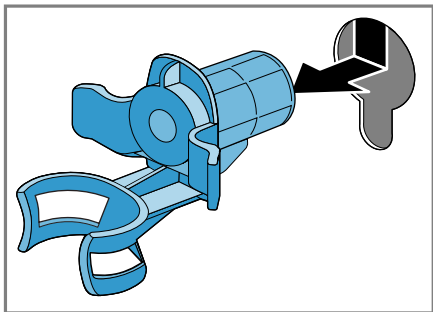

5. Sätt i de 4 täckpropparna.

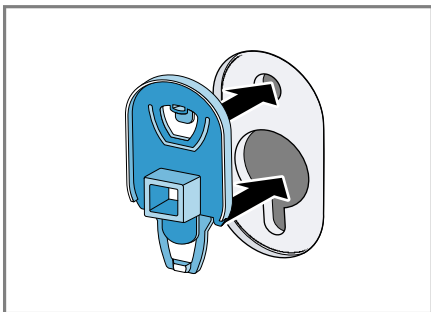

6. Tryck i de 4 täckpropparna.

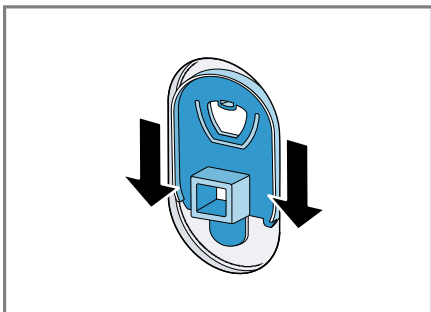

## Ansluta maskinen


El-, vatten- och avloppsanslut maskinen.

## Anslut vattenslangen


### Notera

- Följ "säkerhetsinformationen" → Sid. 4 så att du "undviker saksador" → Sid. 10 och använder maskinen säkert.


1. Anslut vattenslangen till maskinen.

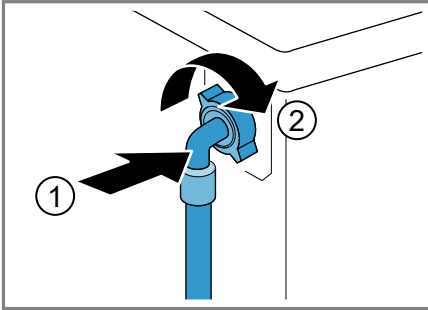

2. Anslut vattenslangen till vattenkranen (26,4 mm = 3/4").

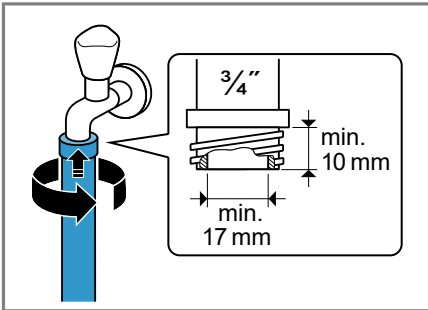

3. Montera adapter och tätning om vattenkranen är 21 mm = 1/2".

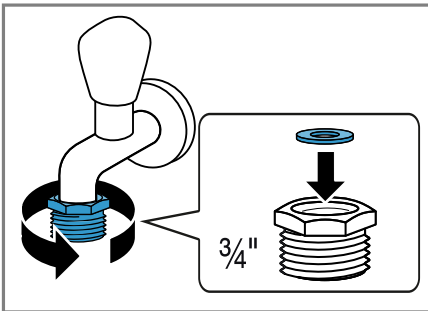

4. Öppna försiktigt vattenkranen och täthetskontrollera anslutningsställen.

## Avloppsanslutningar

Informationen hjälper dig att avloppsansluta maskinen.

**Notera:** Följ "säkerhetsinformationen" → Sid. 4 så att du "undviker saksador" → Sid. 10 och använder maskinen säkert.

### OBS!


Avloppsslangen blir trycksatt vid urpumpning och kan lossa från anslutningsstället.

- Säkra avloppsslangen så att den inte lossar oavsiktligt.

**Notera:** Håll dig inom urpumpningshöjderna.


Max. urpumpningshöjd är 100 cm.

### Vattenläsanslutning

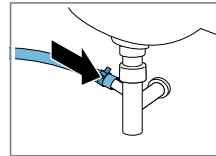


Säkra anslutningsstället med slangklämma (24-40 mm).

### Avlopp i tvättställ

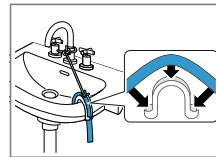

Fixera och säkra avloppsslangen med en "böj" → Sid. 27.

Om vattnet ska rinna ut via ett plaströr med gummimuff eller i en golvbrunn.

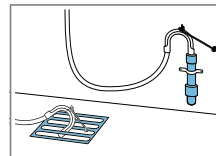


Fixera och säkra avloppsslangen med en "böj" → Sid. 27.

## Nivellera maskinen


Nivellera maskinen ordentligt, så minskar du oljud och vibrationer och förhindrar att maskinen vandrar.

**Notera:** Följ "säkerhetsinformationen" → Sid. 4 så att du "undviker sakska-dor" → Sid. 10 och använder maski-nen säkert.

1. Lossa låsmutterarna medurs med skruvnyckel NV 17.

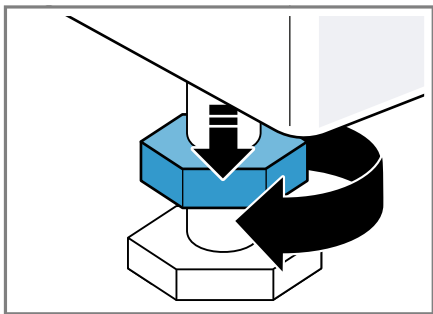


2. Skruva på maskinfötterna för att nivellera maskinen. Kontrollera att maskinen är i våg med vattenpass.

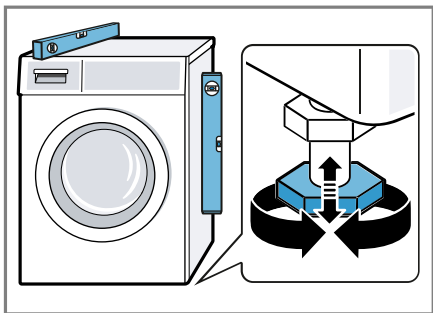

Alla maskinfötter måste stå stadigt på underlaget.

3. Dra åt låsmutterarna med skruvnyckel NV 17 mot höljet.

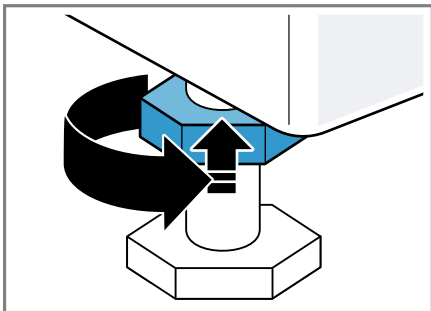

Håll fast maskinfoten och gör ingen höjdjustering.

## Elanslutning av apparaten

**Notera:** Följ "säkerhetsinformationen" → Sid. 4 så att du "undviker sakska-dor" → Sid. 10 och använder maski-nen säkert.

1. Sätt in nätanslutningens nätstickkontakt i ett eluttag nära apparaten.


Apparatens anslutningsuppgifter finns i "Tekniska data" → Sid. 54.

2. Kontrollera att nätstickkontakten sitter ordentligt fast.

# Lär känna

## Maskinen


Här finns en översikt över apparatens beståndsdelar.

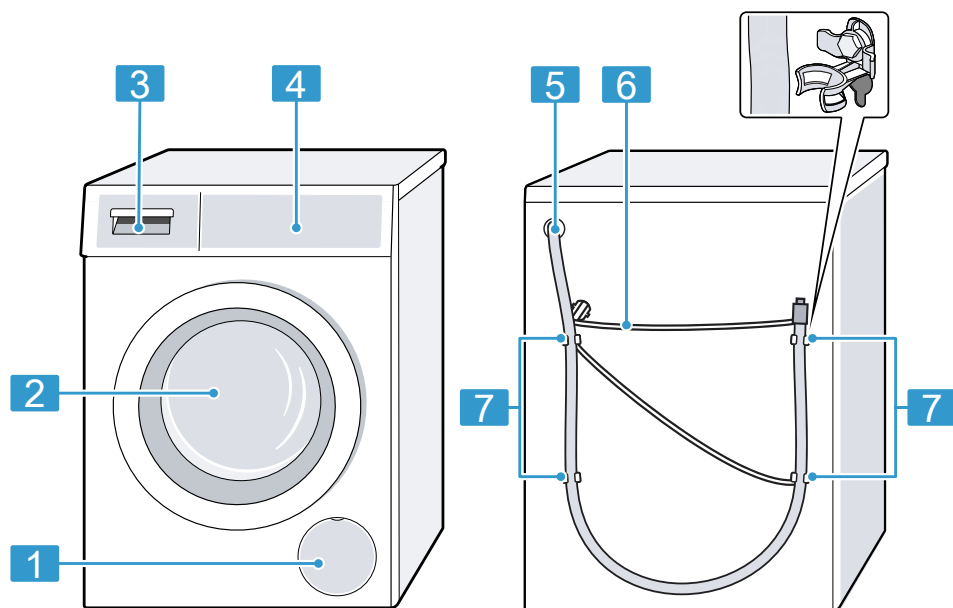

Bilddetaljerna kan avvika beroende på maskintyp, t.ex. färg och form.

|   |                                            |
|---|--------------------------------------------|
| 1 | "Avloppspumpens servicelucka"<br>→ Sid. 38 |
| 2 | Lucka                                      |
| 3 | "Tvättmedelsfack" → Sid. 18                |
| 4 | "Kontroller" → Sid. 18                     |
| 5 | "Avloppsslang" → Sid. 15                   |
| 6 | "Sladd" → Sid. 16                          |
| 7 | "Transportsäkringar" → Sid. 13             |

## Tvättmedelsfack

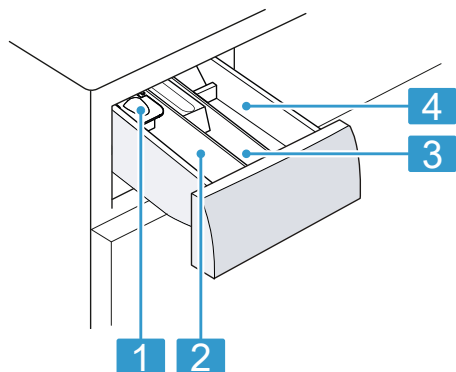

**1** Dosermått för flytande tvättmedel  
→ "Sätt i dosermåttet för flytande tvättmedel", Sid. 32


**2** Fack II:  
■ Tvättmedel för huvudtvätt  
■ Avhårdare  
■ Blekmedel  
■ Fläcksalt

**3** Fack ⌘:  
■ Sköljmedel  
■ Stärkelse  
■ Impregneringsmedel

**4** Fack I:  
■ Tvättmedel för förtvätt  
■ Hygientvättmedel

## Kontroller

Med manöverorganen ställer du in spisens alla funktioner och får information om drifttillståndet.

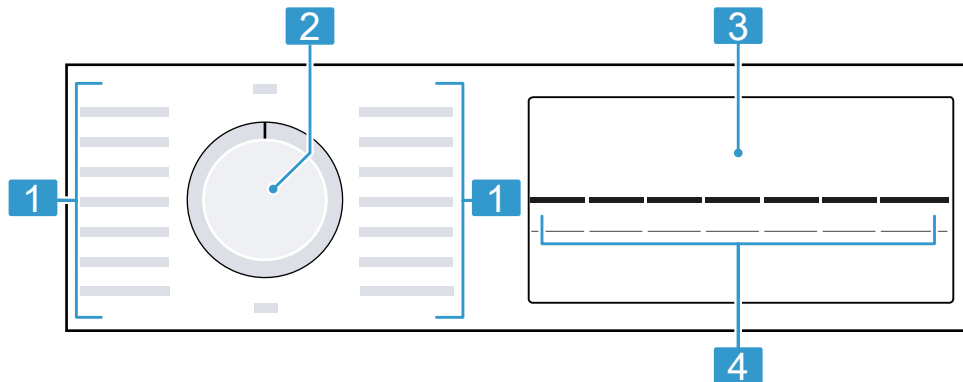

**1** "Program" → Sid. 22


**2** "Programvred" → Sid. 31

**3** "Display" → Sid. 19

**4** "Knappar" → Sid. 21

## Display

På displayen kan du se aktuella inställningsvärden, valalternativ eller anvisningstexter.

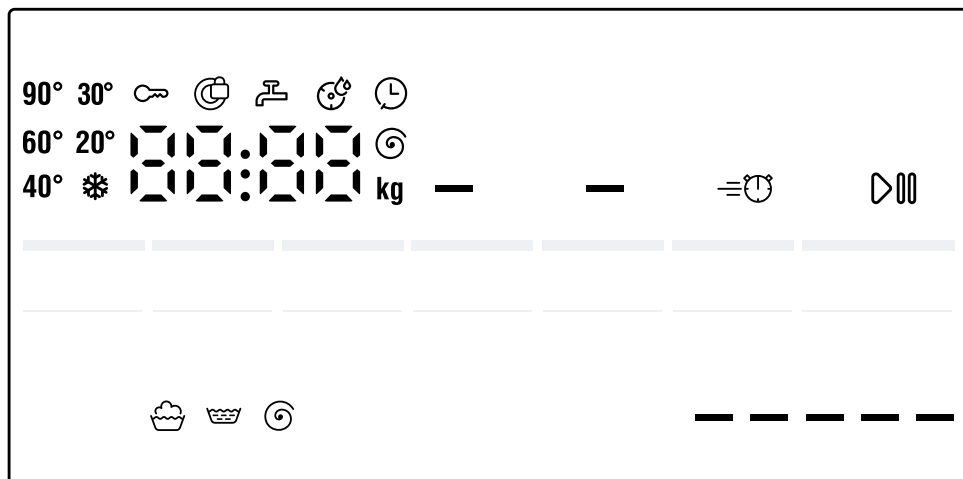

| Indikering         | Benämning                         | Beskrivning                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00:40 <sup>1</sup> | Programtid/återstående programtid | Uppskattad programtid eller återstående programtid.                                                                                                       |
| 10 ⌚ <sup>1</sup>  | Färdig om-tid                     | Programslutet är inställt och du får upp återstående timmar.<br>→ "Knappar", Sid. 21                                                                      |
| 9 kg <sup>1</sup>  | Rekommenderad tvättmängd          | Maximal tvättmängd för inställt program i kg.                                                                                                             |
| - - - - 1400 ⌚     | Centrifugeringsvartal             | Inställt centrifugeringsvartal i v/min.<br>→ "Knappar", Sid. 21<br>- 0 -: ingen slutcentrifugering, bara urpumpning<br>- - -: sköljstopp, utan urpumpning |
| ❄ - 90             | Temperatur                        | Inställd temperatur i °C.<br>→ "Knappar", Sid. 21<br>❄ (kulörtvätt)                                                                                       |
| ▶⏸                 | Start/paus                        | Slå på, avbryt eller pausa<br>■ lyser: programmet är igång och går att avbryta och pausa.<br>■ blinkar: programmet går att starta och fortsätta.          |
| 🍷                  | Tvätt                             | Programstatus                                                                                                                                             |
| 🍶                  | Sköljning                         | Programstatus                                                                                                                                             |

<sup>1</sup> Exempel

| Indikering                                                                         | Benämning                                                                                           | Beskrivning                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Centrifugering                                                                                      | Programstatus                                                                                                                                                                                   |
| ---                                                                                | Sköljstopp                                                                                          | Programstatus                                                                                                                                                                                   |
| End                                                                                | Programslut                                                                                         | Programstatus                                                                                                                                                                                   |
|    | Barnspärr                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ lyser: barnspärren är på.</li> <li>■ blinkar: barnspärren är på och någon har vridit på programvredet.</li> </ul> → "Slå av barnspärren", Sid. 35      |
| —                                                                                  | Förtvätt                                                                                            | Förtvätt är på.<br>→ "Knappar", Sid. 21                                                                                                                                                         |
| —                                                                                  | Vatten plus och sköljning plus                                                                      | Tvättar med mer vatten en sköljning.<br>→ "Knappar", Sid. 21                                                                                                                                    |
|    | SpeedPerfect                                                                                        | Tvätt med kortad tvättid är på.<br>→ "Knappar", Sid. 21                                                                                                                                         |
| — — — — <sup>1</sup>                                                               | Effektförbrukning  | Effektförbrukningen för inställt program. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ — : lägre effektförbrukning</li> <li>■ — — — — — : högre effektförbrukning</li> </ul>                        |
|    | Påminnelse trumrengöring                                                                            | blinkar: trumman är smutsig. Kör program Trumrengöring för rengöring och skötsel av trumma och svep.<br>→ "Trumrengöring", Sid. 37                                                              |
| :                                                                                  | Spänningskontrollsystem                                                                             | blinkar: det automatiska spänningskontrollsystemet känner av otillåtna spänningsfall. Programmet pausar.<br><b>Notera:</b> Programmet fortsätter när spänningen är återställd.                  |
| .                                                                                  | Spänningskontrollsystem                                                                             | blinkar: programmet pausar pga. otillåtna spänningsfall. Spänningen är återställd och programmet fortsätter.<br><b>Notera:</b> Programtiden blir förlängd.                                      |
|  | Lucka                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ lyser: luckan är låst och går inte att öppna.</li> <li>■ blinkar: luckan är inte stängd.</li> <li>■ av: luckan låser upp och går att öppna.</li> </ul> |
|  | Vattenkran                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inget vattentryck.</li> <li>■ För lågt vattentryck.</li> </ul>                                                                                         |
| E:60 / -2B <sup>1</sup>                                                            | Fel                                                                                                 | Felkod, felindikering, signal.                                                                                                                                                                  |

<sup>1</sup> Exempel

## Knappar

Här hittar du en översikt över knappar och inställningsalternativ.

Urvalet av programinställningar beror på inställt program. Urvalsalternativen i varje program hittar du i översikten för

→ "Program", Sid. 22.

| Knapp                                                                                   | Val                                                                                           | Beskrivning                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slå på</li> <li>■ Avbryt</li> <li>■ pausa</li> </ul> | Slå på, avbryt eller pausa programmet                                                                                                                                                                          |
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slå på</li> <li>■ Slå av</li> </ul>                  | Slå på eller av kortad tvättid.<br><b>Notera:</b> Effektförbrukningen ökar. Tvättresultatet blir inte påverkat.                                                                                                |
|         | 1 - 24 timmar                                                                                 | Ange programslut.<br>Programtiden ingår i inställt timantal.<br>Du får du upp programtiden efter programstart.                                                                                                 |
|          |  - 90°C      | Anpassa temperaturen i °C.                                                                                                                                                                                     |
|         | ---- 1400                                                                                     | Anpassa centrifugeringsvarvtalet eller slå på -- (sköljstopp).<br>Väljer du --, så blir varken vattnet urpumpat eller tvätten centrifugerad i slutet av tvättomgången. Tvättgodset ligger kvar i sköljvattnet. |
|  3 sek. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slå på</li> <li>■ Slå av</li> </ul>                  | Slå på eller av barnspärren.<br>Spärra kontrollerna mot oavsiktlig användning.<br>Är barnspärren på och maskinen av, så förblir barnspärren på.<br>→ "Barnspärr", Sid. 35                                      |
|        | Grundinställningar                                                                            | Ändra maskinens grundinställningar.                                                                                                                                                                            |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slå på</li> <li>■ Slå av</li> </ul>                  | Slå på eller av förtvätt, t.ex. för tvätt av jättesmutsigt tvättgod.                                                                                                                                           |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slå på</li> <li>■ Slå av</li> </ul>                  | Slår på eller av tvätt med mer vatten och en extrasköljning.<br>Rekommenderas för överkänslig hud eller området med mycket mjukt vatten.                                                                       |

# Program

Här hittar du en programöversikt. Du får information om tvättmängd och inställbara programalternativ.

**Tips!** Tvättgodsets tvättråd ger dig ytterligare anvisningar om programval.  
→ "Tvättrådssymbolerna", Sid. 29

| Program      | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Programinställningar |                      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | max. tvättmängd (kg) | max. temperatur (°C) | max. centrifuge-<br>ringsvartal (v/min) <sup>1</sup> |    — (sköljstopp) |  |
| Bomull       | Tvättar slitstarka textilier av bomull, linne och blandmaterial.<br>Passar även som kortprogram för normalsmut-<br>sad tvätt om du slår på  . Är  på, så<br>minskar max. tvättmängd till 5 kg. | 9                    | 90                   | 1400                                                 | ●                                                                                                                                                                                                                                                                    | ●                                                                                 |
| Bomull Kulör | Tvättar slitstarka textilier av bomull, linne och blandmaterial.<br>Effektsnålt program.<br><b>Notera:</b> Verklig tvätttemperatur kan avvika från<br>inställd tvätttemperatur för att spara effekt. Tvätt-<br>effekten motsvarar lagföreskrifterna.                                                                                                             | 9                    | 90                   | 1400                                                 | ●                                                                                                                                                                                                                                                                    | ●                                                                                 |

<sup>1</sup> Programinställning

| Program                         | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Programinställningar |                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | max. tvättmängd (kg) | max. temperatur (°C) | max. centrifuge-ringsvartal (v/min) <sup>1</sup> |    — (sköljstopp) |  |
| Eco 40-60                       | <p>Tvättar textilier av bomull, linne och blandmateri-<br/>al.</p> <p><b>Notera:</b> Textilier som enligt tvättråden går att tvätta på 40°C  till 60°C  kan du tvätta i hop.</p> <p>Tvättteffekten motsvarar bästa möjliga tvätt-<br/>fektsklassning enligt lagföreskrifterna.<br/>Programmet anpassar automatiskt tvätttempera-<br/>turen till tvättmängden för att ge optimal energi-<br/>effektivitet med bästa möjliga tvättteffekt. Tvätt-<br/>temperaturen går inte att ändra.</p> | 9                    | -                    | 1400                                             |                                                                                                    |  |
| Syntet                          | Tvättar textilier av syntet och blandmaterial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                    | 60                   | 1200                                             |                                                                                                    |  |
| Mix                             | Tvättar textilier av bomull, linne, syntet och blandmaterial.<br>Avsett för lättsmutsad tvätt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                    | 60                   | 1400                                             |                                                                                                    |  |
| Fintvätt/Silke                  | Tvättar ömtåliga, tvättbara textilier av siden, viskos och syntet.<br>Använd tvättmedel för fintvätt eller siden.<br><b>Notera:</b> Tvätta riktigt ömtåliga textilier eller tex-<br>tilier med hakar, hyskor eller byglar i tvättnät.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                    | 40                   | 800                                              |                                                                                                    |  |
| <sup>1</sup> Programinställning |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |

| Program                                                                                            | Beskrivning                                                                                                                                                                                        | max. tvättmängd (kg) | Programinställningar |                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      | max. temperatur (°C) | max. centrifuge-<br>ringsvartal (v/min) <sup>1</sup> |  |  |  — (sköljstopp) |  |
|  Ylle/Handtvätt | Tvättar hand- och maskintvättbara textilier av ylle eller med ylleandel.<br>Trumrörelserna är extra skonsamma med långa pauser för att förhindra att textilierna krymper.<br>Använd ylltvättmedel. | 2                    | 40                   | 800                                                  | —                                                                                 | —                                                                                 | ●                                                                                                | —                                                                                 |
| Sköljning                                                                                          | Sköljning med efterföljande centrifugering och urpumpning av vattnet.                                                                                                                              | —                    | —                    | 1400                                                 | —                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                                | —                                                                                 |
| Centrif./Urpumpning                                                                                | Centrifugering och urpumpning av vattnet.<br>Vill du bara ha urpumpning av vattnet, så slår du på - 0 -. Tvätten blir inte centrifugerad.                                                          | —                    | —                    | 1400                                                 | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                                | —                                                                                 |
| Mörk tvätt                                                                                         | Tvättar mörka och kraftigt färgade textilier av bomull och strykfria textilier, t.ex. jeans.<br>Vänd tvättgodset ut och in vid tvätt.<br>Använd flytande tvättmedel.                               | 4                    | 40                   | 1200                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                                | ●                                                                                 |
| Dunprogram                                                                                         | Tvättar dunkuddar, täcken eller kläder och syntetfyllt tvättgods.<br>Tvätta stora textilier separat.<br>Använd dun- eller fintvättmedel.<br>Dosera sparsamt.<br>Använd inte sköljmedel.            | 2                    | 60                   | 1200                                                 | —                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                                | —                                                                                 |

<sup>1</sup> Programinställning

<sup>1</sup> Programinställning

| Program                         | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Programinställningar |                      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | max. tvättmängd (kg) | max. temperatur (°C) | max. centrifuge-<br>ringsvartal (v/min) <sup>1</sup> |   — (sköljstopp)  |  |
|                                 | <b>Notera:</b> Rulla ihop tvättgodset och pressa ur luften före tvätt så att du undviker för kraftig skumbildning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Trumrengöring                   | Trumrengöring och -skötsel.<br>Använd programmet i följande fall: <ul style="list-style-type: none"><li>■ före första användningen</li><li>■ om du ofta tvättat på låg tvätttemperatur som 40°C och lägre</li><li>■ om du varit borta länge</li></ul> Använd pulvertvättmedel eller vittvättmedel.<br>Halvera tvättmedelsdoseringen för att minska skumbildningen.<br>Använd inte sköljmedel.<br>Använd inte ylle-, fintvättmedel eller flytande tvättmedel. | -                    | -                    | 1200                                                 | - - -                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Skjortor                        | Tvättar strykfria skjortor och blusar av bomull, linne, syntet och blandmaterial.<br><b>Notera:</b> Tvätta skjortor och blusar av siden eller ömtåliga material med programmet Fintvätt/Silke.                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                    | 60                   | 800                                                  | - • • •                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <sup>1</sup> Programinställning |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

| Program                         | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                            | Programinställningar |                      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        | max. tvättmängd (kg) | max. temperatur (°C) | max. centrifuge-<br>ringsvartal (v/min) <sup>1</sup> |    — (sköljstopp) |  |
| Sport                           | Tvättar sport- och friluftskläder av syntet, mikro-<br>fiber och fleece.<br>Använd tvättmedel för sportkläder.<br>Använd inte sköljmedel.<br><b>Tips!</b> Tvätta jättesmutsig tvätt med programmet<br>Syntet.                                          | 2                    | 40                   | 800                                                  | ●                                                                                                                                                                                                                                                                    | ●                                                                                 |
| Snabb 15'/30'                   | Tvättar textilier av bomull, linne, syntet och<br>blandmaterial.<br>Kortprogram för lättsmutsat, smått tvättgods.<br>Programtiden är ca 30 minuter.<br>Vill du korta programtiden till 15 minuter, slå på<br>=O. Maximal tvättmängd minskar till 2 kg. | 4                    | 40                   | 1200                                                 | ●                                                                                                                                                                                                                                                                    | —                                                                                 |
| <sup>1</sup> Programinställning |                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |

## Tillbehör

Använd originaltillbehör. Det är anpassade till enheten.

|                                | Användning                                                                                                                                                     | Beställningsnummer |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Förlängd vattenslang           | Förlängd kall- eller Aquastop-vattenslang (2,50 m).                                                                                                            | WMZ2381            |
| Stativ med utdragslåda         | Förhöjd maskinuppställning gör det smidigare att lägga i och ta ur tvätt.<br>Det finns en utdragbar tvättkorg inbyggd i stativet för transport av tvättgodset. | WMZ20490           |
| Fästjärn                       | Förbättra maskinstabiliteten                                                                                                                                   | WMZ2200            |
| Böj                            | Fixerar avloppsslangen.                                                                                                                                        | 00655300           |
| Insats för flytande tvättmedel | Doserar flytande tvättmedel.                                                                                                                                   | 00605740           |
| Anschlussventil                | Anschlussventil als Sicherheitsrichtung gegen Rückfließen von Wasser in das Leitungsnetz.                                                                      | 10015611           |

## Före första användningen


Förbered apparaten för användning.

### Kör en tom tvättomgång

Maskinen blev ordentligt testad innan den lämnade fabriken. Maskinen blev ordentligt testad innan den lämnade fabriken. Kör första tvättomgången utan tvätt i maskinen, så får du bort ev. restvatten från provningen.


**Notera:** Följ "säkerhetsinformationen" → Sid. 4 så att du "undviker sakska-dor" → Sid. 10 och använder maski-nen säkert.

1. Vrid programvredet till **Trumrengö-ring**.

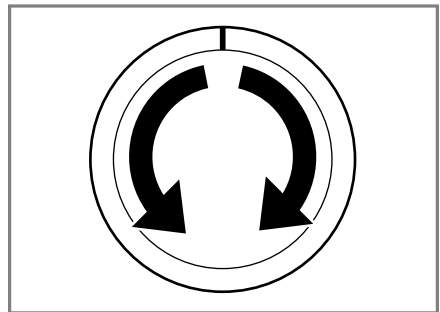


2. Stäng luckan.

3. Dra ut tvättmedelsfacket.

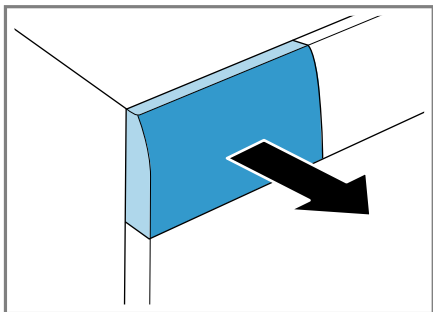


4. Häll pulvertvättmedel i fack II.

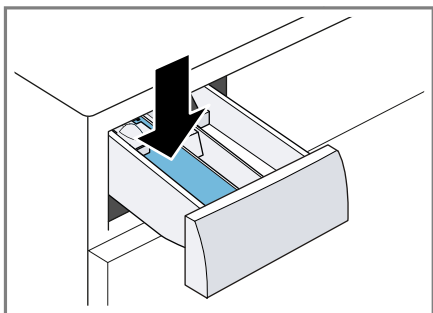

Ta bara hälften av den tvättmedelsdosering tillverkaren rekommenderar för lättsmutsat tvättgods, så att det inte skummar över. Använd inte ylle- eller fintvättmedel.

5. Skjut in tvättmedelsfacket.

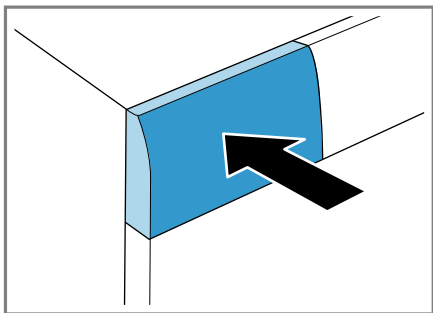

6. Tryck på  för att slå på programmet.

- ✓ Du får upp återstående programtid på displayen.

- ✓ Vid programslut får du upp följande på displayen: End.

7. Slå på första tvättomgången eller vrid programvredet till **Av** för att slå av maskinen.

→ "Användningsprincip", Sid. 31

---

## Tvättgods

Du kan tvätta alla textilier i maskinen som tillverkaren märkt som maskintvättbara och handtvättbar ylle på tvättråden.

### Förbehandla tvätten

#### OBS!

Kvarglömnda föremål i tvätten kan skada både tvätt och trumma.

- ▶ Töm plaggens alla fickor på föremål före användning.
- ▶ Förbehandla tvätten för att skona maskin och tvättgods.
  - töm alla fickor
  - borsta sand ur fickor och slag
  - knyt igen örngott och påslakan
  - stäng blixtlås, kardborrstängningar, hyskor och hakar
  - Knyt ihop tygskärp och -band eller använd tvättnät.
  - Ta bort gardinkrokar och -tyngder eller använd tvättnät
  - Använd tvättnät till smått tvättgods, t.ex. barnstrumpor.
  - Sära på och skaka ur tvättgodset
  - tvätta stort och smått tvättgods tillsammans
  - torka av färska fläckar med såplösning (gnugga inte)
  - vissa hårt sittande, intorkade fläckar går ibland inte bort förrän efter flera tvättar.

## Sortera tvätten

**Notera:** Följ "säkerhetsinformationen" → *Sid. 4* så att du "undviker sakska-dor" → *Sid. 10* och använder maski-nen säkert.

- ▶ Sortera tvätten efter följande kriteri-er före tvätt för att få bättre tvättre-sultat och undvika missfärgning.

- Tygsort och fibertyp
- vittvätt
- kulörtvätt
  - Tvätta nya kulörta plagg sepa-rat från annan tvätt första gången.
- "Smuts" → *Sid. 29*
- "Tvättrådssymbolerna" → *Sid. 29*

## Hur smutsig tvätten är

| Hur smutsig tvätten är | Hur smutsig tvätten är                                                                                          | Exempel                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lätt                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ingen synlig smuts eller fläckar.</li> <li>■ Tvätten luktar</li> </ul> | tunna sommar- och sportkläder som man bara haft på sig några få timmar                                                                                                                                         |
| normal                 | synlig smuts eller lätta fläckar                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ T-tröjor, skjortor och blusar som är helt genomsvettiga som man haft på sig flera gånger</li> <li>■ handdukar och sängkläder som använts upp till en vecka</li> </ul> |
| kraftigt               | tydlig smuts eller fläckar                                                                                      | diskhanddukar, barnkläder, arbets-kläder                                                                                                                                                                       |

## Tvättrådssymbolerna

Symbolerna anger rekommenderat program och siffrorna i symbolerna anger rekommenderad maxtvätttemperatur.

| Symbol | Tvättprocessen            | Rekommenderat program        |
|--------|---------------------------|------------------------------|
|        | normal                    | Bomull                       |
|        | skontvätt                 | Strykfritt                   |
|        | extra skonsam             | Fintvätt/siden för handtvätt |
|        | Handtvätt                 | Ylle                         |
|        | går inte att maskintvätta | –                            |

**Tips!** Du hittar mer information om tvättråden på [www.ginetex.ch](http://www.ginetex.ch).

## Tvätt- och sköljmedel

Välj och använd rätt tvätt- och sköljmedel för att skona maskin och tvättgods. Du kan använda alla tvätt- och sköljmedel som är avsedda för tvättmaskiner.

**Notera:** Följ "säkerhetsinformationen" → *Sid. 4* så att du "undviker saksador" → *Sid. 10* och använder maskinen säkert.

Tillverkarens användnings- och doseringsanvisningar hittar du på förpackningen.

### Anmärkningar

- använd bara flytande tvättmedel som är självflytande
- blanda inte olika flytande tvättmedel
- blanda inte tvätt- och sköljmedel
- Använd inga produkter som lägger sig i skikt ovanpå varandra eller är väldigt trögflytande.
- använd inga medel som innehåller lösnings- eller avgasningsmedel eller som är frätande, t.ex. flytande blekmedel
- Använd färgningsmedel sparsamt, salt kan ge angrepp på rostfritt
- använd inte avfärgningsmedel i maskinen

## Tvättmedelsrekommendation

| Tvättmedel                                          | Textilier                                   | Program            | Temperatur                    |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Tvättmedel med optiska vitmedel                     | vittvätt av linne eller bomull              | Cottons (Bomull)   | från kulörtvätt upp till 90°C |
| Kulörtvättmedel utan blekmedel och optiska vitmedel | kulörtvätt av linne eller bomull            | Cottons (Bomull)   | från kulörtvätt upp till 60°C |
| Kulör-/fintvättmedel utan optiska vitmedel          | kulörtvätt av strykfritt eller syntet       | Easy-Care (Syntet) | från kulörtvätt upp till 60°C |
| Fintvättmedel                                       | ömtåliga fintextilier av siden eller viskos | Fintvätt/siden     | från kulörtvätt upp till 40°C |
| Ylletvättmedel                                      | Ylle                                        | Ylle               | från kulörtvätt upp till 40°C |

**Tips!** På [www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu) finns ytterligare information om tvätt-, skölj-, och rengöringsmedel för hemanvändning.

## Tvättmedelsdosering

Med rätt tvättmedelsdosering får du optimalt tvättresultat och spar resurser.

Tvättmedelsdoseringen beror på:

- Tvättmängd
- Hur smutsig tvätten är
- Vattenhårdhet

Vattenhårheten får du reda på hos det lokala vattenverket eller med vattenhårdhetstestare.

## Vattenhårdhet

| Hårdhetsintervall | Total hårdhet i mmol/l | tyska hårdhetsgrader i °dH |
|-------------------|------------------------|----------------------------|
| mjukt (I)         | 0 - 1,5                | 0 - 8,4                    |
| medel (II)        | 1,5 - 2,5              | 8,4 - 14                   |
| hårt (III)        | över 2,5               | över 14                    |

### Exempel på tillverkaruppgifter för tvättmedel

Uppgifterna i exemplen bygger på en normaltvättmängd på 4 - 5 kg.

| Hur smutsig tvätten är       | lätt    | normal  | kraftigt |
|------------------------------|---------|---------|----------|
| Vattenhårdhet mjuk/medel     | 0,4 dl  | 0,55 dl | 0,8 dl   |
| Vattenhårdhet hård/jättehård | 0,55 dl | 0,8 dl  | 1,05 dl  |


Doseringsmängden hittar du på tillverkarens förpackning.

- Anpassa doseringsmängderna till den verkliga tvättmängden.

## Användningsprincip


### Slå på maskinen

- Vrid programvredet till något av programmen.

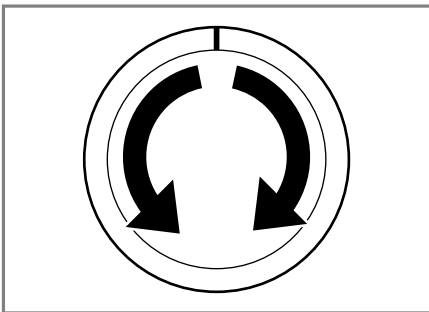

### Ställa in programmet

1. Vrid programvredet till det "program" → Sid. 22 du vill ha.

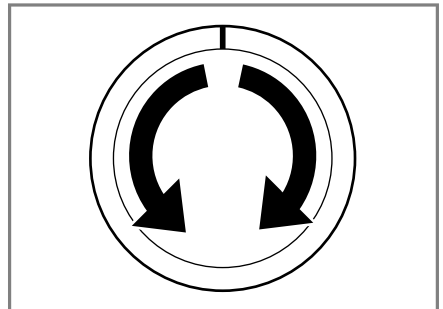

2. "Anpassa programinställningarna" → Sid. 31, om det behövs.

### Anpassa programinställningarna

Du kan anpassa eller slå på och av inställningarna beroende på program och programstatus.

**Notera:** Översikt över samtliga programinställningar:  
→ "Knappar", Sid. 21

**Krav:** Programmet är inställt.

- Anpassa programinställningarna.

Programinställningarna blir inte permanent sparade i programmet.

## Lägga i tvätt


### Anmärkningar

- Följ "säkerhetsinformationen"  
→ Sid. 4 så att du "undviker sakskador" → Sid. 10 och använder maskinen säkert.
- Överskrid inte "programmets"  
→ Sid. 22 max. tvättmängd för att undvika skrynkling.

**Krav:** Förbehandla och sortera tvätten.

→ "Tvättgods", Sid. 28

1. Öppna luckan.

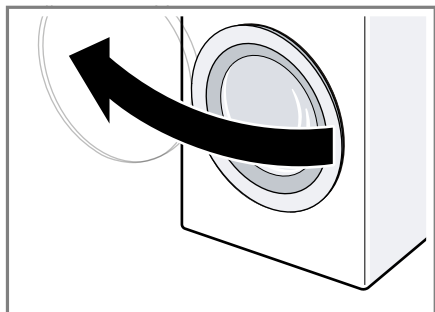


2. Se till så att trumman är tom.
3. Skaka ur textilierna innan du lägger dem i trumman.
4. **Notera:** Se till så att ingen tvätt är fastklämd i luckan.  
Stäng luckan.


## Sätt i dosermåttet för flytande tvättmedel

Ska du beställa dosermått som tillhör, så måste du sätta i dosermåttet.


1. Dra ut tvättmedelsfacket.

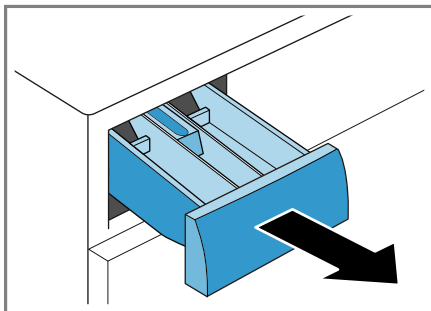


2. Tryck ned insatsen och ta ur tvättmedelsfacket.

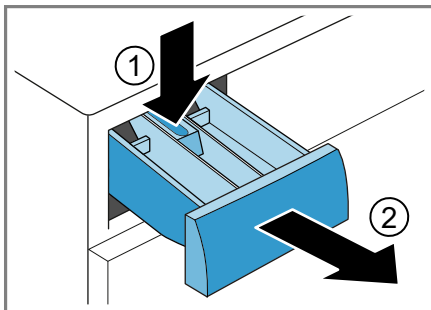

3. Sätt i dosermåttet.

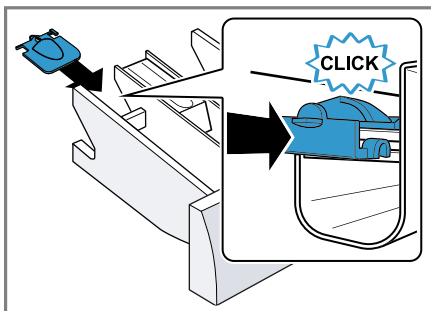


4. Sätt i tvättmedelsfacket.

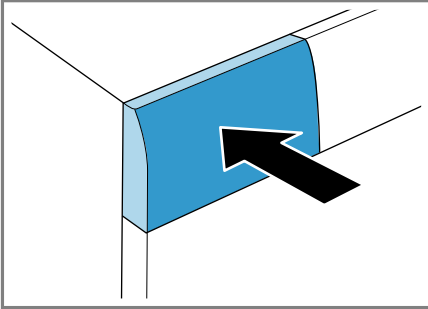


## Använda dosermått för flytande tvättmedel

Du kan använda dosermåttet i tvättmedelsfacket för dosering av flytande tvättmedel.

1. Dra ut tvättmedelsfacket.
2. Skjut fram dosermåttet.

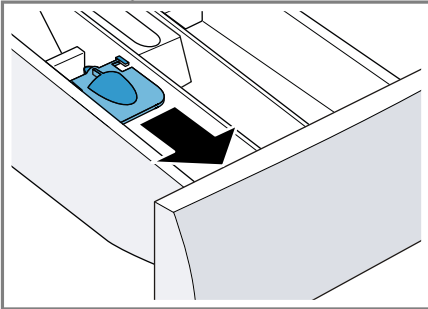

3. Fäll ned och snäpp fast dosermåttet.

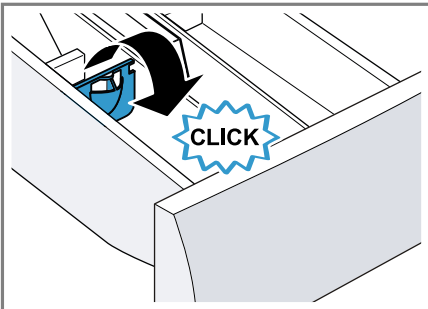

4. Skjut in tvättmedelsfacket.

## Fylla på tvätt- och sköljmedel

### Anmärkningar

- Följ "säkerhetsinformationen" → Sid. 4 så att du "undviker sakskador" → Sid. 10 och använder maskinen säkert.
- Använd inte dosermåttet för flytande tvättmedel till tvättgel, pulver-tvättmedel eller program med förtvätt eller färdig om-tid.

**Krav:** Ta reda på den optimala doseringen för "tvätt- och sköljmedel." → Sid. 30

1. Dra ut tvättmedelsfacket.
2. Fyll på tvättmedel.  
→ "Tvättmedelsfack", Sid. 18
3. Fylla på sköljmedel, om det behövs.
4. Skjut in tvättmedelsfacket.

## Starta programmet

**Notera:** Vill du ändra tiden till programslut, ställ först in färdig om-tiden.

- Tryck på ▷∞.
- ✓ Trumman roterar, sedan går tvättmängdsavkänningen igång som kan ta upp till 2 minuter och sedan kommer vattnet in.
- ✓ Du får upp antingen programtiden eller färdig om-tiden på displayen.
- ✓ Vid programslut får du upp följande på displayen: End.

## Anpassa färdig om-tiden före programstart

Du kan anpassa inställd färdig om-tid igen före programstart.

1. Tryck på ▷∞.
2. Tryck på ⊖ tills du får upp den färdig om-tid du vill ha på displayen.
3. Tryck på ▷∞.

## Lägga i tvätt

**Notera:** Följ "säkerhetsinformationen" → Sid. 4 så att du "undviker sakska-dor" → Sid. 10 och använder maski-nen säkert.

1. Tryck på .

Maskinen pausar och kontrollerar om det går att lägga i eller ta ur tvätt. Håll koll på programstatu-sen.

2. Lägg i eller ta ur tvätt.
3. Stäng luckan.
4. Tryck på .

## Avbryta programmet

Du kan avbryta programmet närsom-helst efter programstart.

**Notera:** Följ "säkerhetsinformationen" → Sid. 4 så att du "undviker sakska-dor" → Sid. 10 och använder maski-nen säkert.

1. Tryck på .
2. Öppna luckan.

Luckan förblir låst av säkerhetsskäl vid hög vattennivå och temperatur.

- Vid hög temperatur, slå på pro-gram **Sköljning**.
- Vid hög vattennivå: slå på pro-gram **Centrifugering** eller **Ur-pumpning**.

3. Ta ur tvätten.


## Fortsätta programmet vid sköljstopp

1. Ställ in program **Centrifugering** el-ler **Urpumpning**.
2. Tryck på .

## Ta ur tvätt


**Notera:** Följ "säkerhetsinformationen" → Sid. 4 så att du "undviker sakska-dor" → Sid. 10 och använder maski-nen säkert.

1. Öppna luckan.
2. Ta ur tvätten.

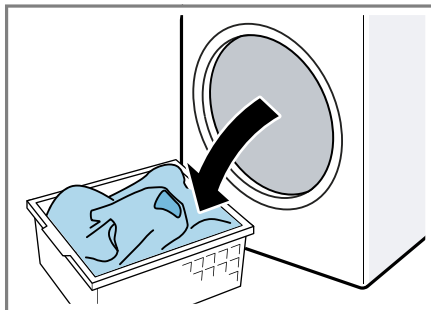


## Slå av maskinen

1. Vrid programvredet till **Av**.

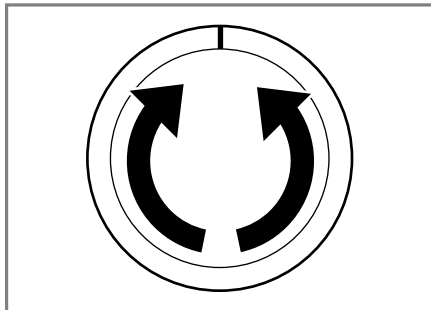

2. Stäng vattenkranen.

3. Torka av gummitätningen och ta bort främmande föremål, om det behövs.

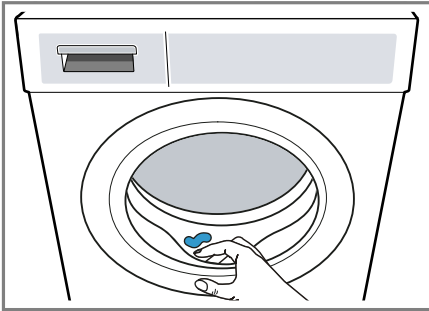

4. Lämna lucka och tvättmedelsfack öppna så att restvattnet torkar ur.

---

## Barnspärr

Säkra maskinen mot oavsiktlig användning av kontrollerna.

### Slå på barnspärren

- Tryck på båda knapparna  3 sek. i ca 3 sekunder.
- ✓ Displayen visar .
- ✓ Kontrollerna är spärrade.
- ✓ Barnspärren är på även om du slår av maskinen.

### Slå av barnspärren

**Krav:** Maskinen måste vara på om du ska slå av barnspärren.


- Tryck på båda knapparna  3 sek. i ca 3 sekunder.
- ✓  slocknar på displayen.

## Grundinställningar

Du kan ställa in apparaten allt efter dina behov.

### Översikt över grundinställningarna


Här hittar du en översikt över maskinens grundinställningar.

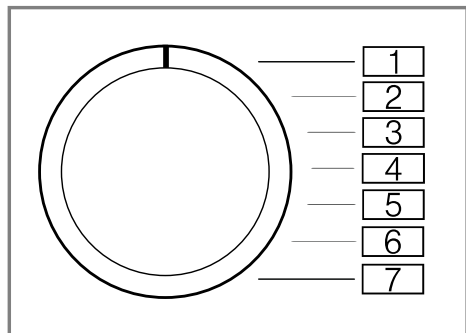

| Grundinställning | Programläge | Värde                                                      | Beskrivning                                       |
|------------------|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Slutsignal       | 2           | 0 (av)<br>1 (tyst)<br>2 (medel)<br>3 (hög)<br>4 (jättehög) | Ställ in volymen på ljudsignalen vid programslut. |
| Knappljud        | 3           | 0 (av)<br>1 (tyst)<br>2 (medel)<br>3 (hög)<br>4 (jättehög) | Ställ in volymen på ljudsignalen vid knappval.    |

### Ändra grundinställningar

1. Vrid programvredet till läge 1.

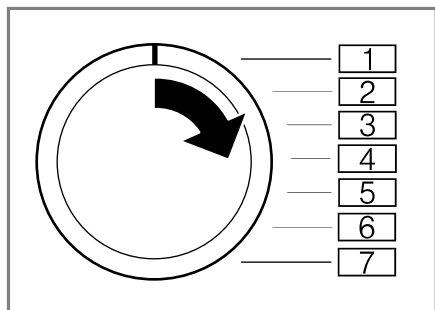

- Tryck på och vrid samtidigt programvredet till läge 2.
- ✓ Du får upp aktuellt värde på displayen.
- Vrid programvredet till det läge du vill ha.
- Tryck på för att ändra värde.
- Slå av maskinen för att spara ändringen.

## Rengöring och skötsel

Du måste rengöra och sköta om maskinen noga för att den ska fungera.

### Maskinrengöringstips

Följ maskinrengöringstipsen så kommer maskinen att fungera länge.

|                                                                 |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Torka bara av hölje och kontroller med vatten och fuktad trasa. | Maskindelarna förblir rena och hygieniska.                       |
| Ta bort tvättmedelsrester, stänk och andra rester direkt.       | Det går lättare att få bort färska avlagringar.                  |
| Lämna lucka och tvättmedelsfack öppna efter användning.         | Restvattnet torkar ur, maskinen börjar inte att lukta lika lätt. |

### Trumrengöring

Rengör trumman om du tvättar ofta med tvätttemperaturer på 40°C och lägre eller inte använt maskinen på ett tag.

#### **⚠ FÖRSIKTIGT!** **Risk för personskador!!**


Ständigt tvättande på låga temperaturer och dålig vådring av maskinen kan skada trumman och ge personskador.

- Kör trumrengöringsprogrammet regelbundet eller tvätta på minst 60°C.
- Lämna maskinen med lucka och tvättmedelsfack öppna efter varje användning.
- Kör programmet **Trumrengöring** utan tvätt i maskinen.  
Använd pulvertvättmedel.


## Rengöra tvättmedelsfacket

**Notera:** Följ "säkerhetsinformationen" → Sid. 4 så att du "undviker saksador" → Sid. 10 och använder maskinen säkert.


1. Dra ut tvättmedelsfacket.
2. Tryck ned insatsen och ta ur tvättmedelsfacket.

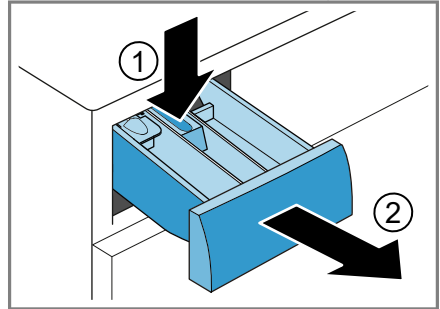


3. Tryck ut insatsen underifrån och uppåt.

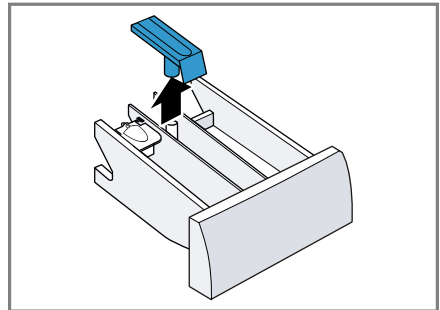


4. Rengör tvättmedelsfack och insats med vatten och borste och torka av.

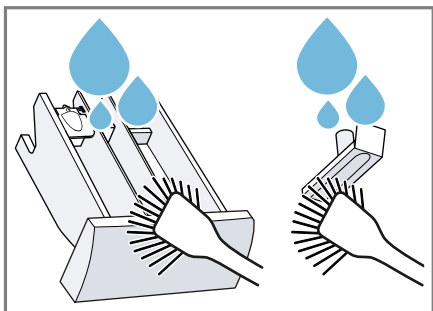

5. Sätt i och snäpp fast insatsen.

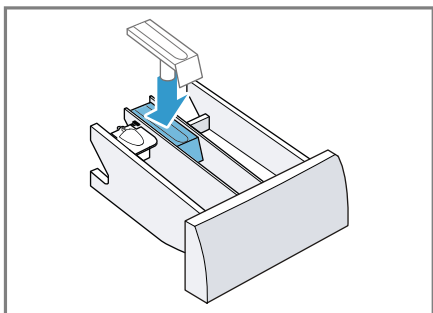

6. Rengör tvättmedelsfackets öppning.

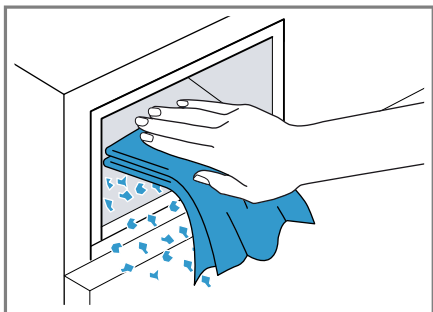

7. Skjut in tvättmedelsfacket.

## Avkalkning

Doserar du tvättmedlet rätt, så behöver du inte kalka av maskinen. Vill du kalka av ändå, följ tillverkarens anvisningar.

### OBS!

Användning av olämpliga avkalkningsmedel t.ex. för kaffebryggare kan skada maskinen.

- Använd bara avkalkningsmedel avsett för maskinen som du köper via internetsajten eller hos tillverkarens service.


## Rengöra avloppspumpen

Rengör avloppspumpen vid fel, t.ex. igensättning eller klapprande ljud.


### Tömma avloppspumpen

**Notera:** Följ "säkerhetsinformationen" → Sid. 4 så att du "undviker sakska-dor" → Sid. 10 och använder maski-nen säkert.


1. Stäng vattenkranen.
2. Slå av maskinen.
3. Dra ur kontakten och gör maski-nen strömlös.
4. Öppna serviceluckan.

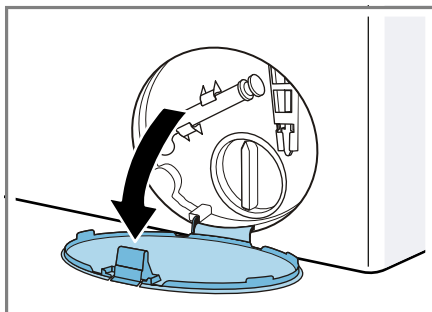


5. Ta av serviceluckan.

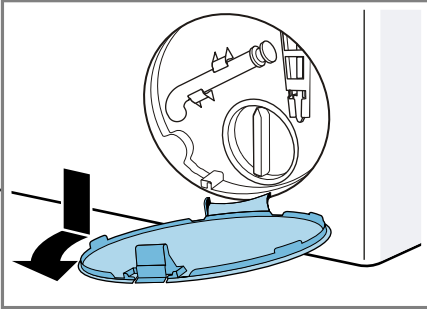

6. Sätt en tillräckligt stor uppsamlingsbehållare under öppningen.

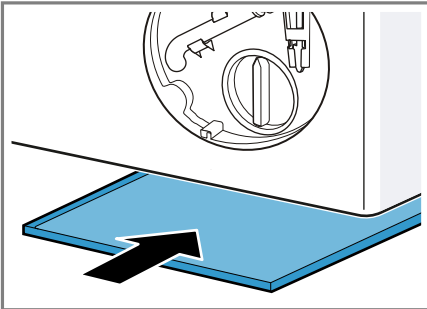


7. Lossa tömningsslangen från hållaren.

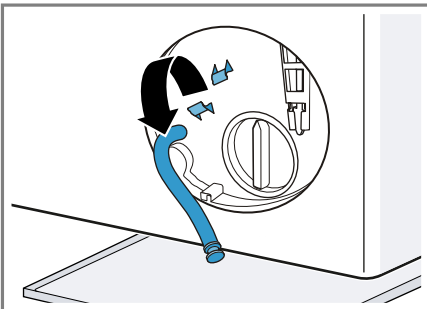


8. **⚠ FÖRSIKTIGT! - Skållningsrisk!!** Tvättlösningen är het vid tvätt på hög temperatur.  
► Undvik kontakt med den heta tvättlösningen.


Dra ut proppen och låt tvättlösningen rinna ut i behållaren.

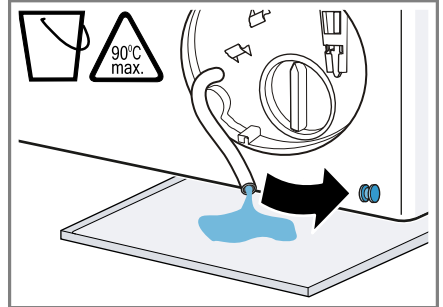

9. Sätt i proppen.

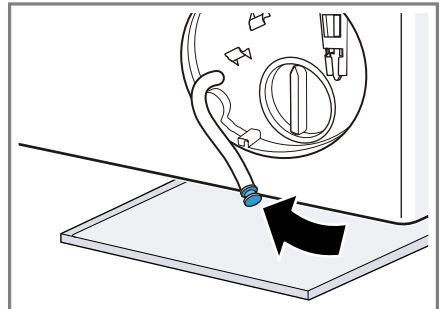

10. Kläm fast tömningsslangen i hållaren.

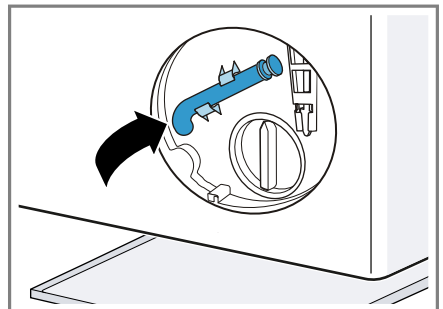


## Rengöra avloppspumpen


**Notera:** Följ "säkerhetsinformationen" → Sid. 4 så att du "undviker sakska-dor" → Sid. 10 och använder maski-nen säkert.

**Krav:** "Avloppspumpen är tom."  
→ Sid. 38

1. Skruva försiktigt ur pumplocket ef-tersom det fortfarande kan finnas restvatten i avloppspumpen.

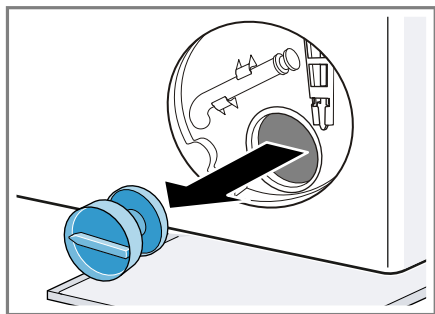


2. Rengör pumpen invändigt, gängen runt pumplocket och själva pump-uset.

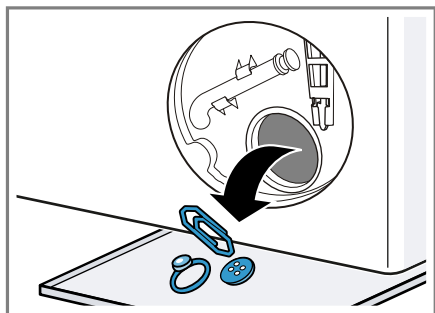


3. Se till så att avloppspumpens im-peller går att rotera.

4. Sätt på och dra åt pumplocket än-da till anslaget.

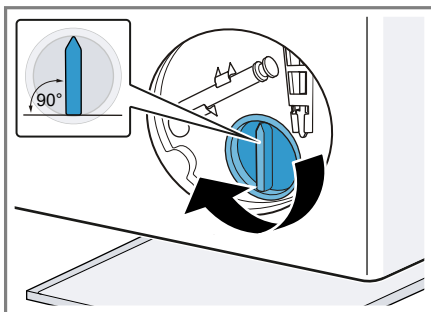

Pumplockets handtag ska stå lod-rätt.

5. Sätt i och snäpp fast serviceluck-an.

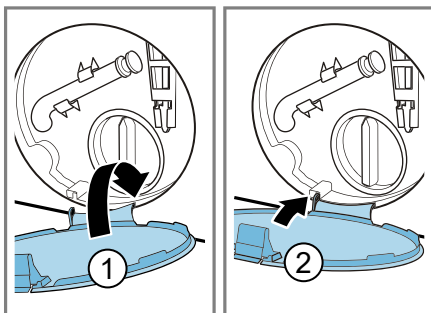


6. Stäng serviceluckan.

## Rengöra avloppsslangen vid vattenlåset

Rengör avloppsslangen om den är smutsig vid vattenlåset eller tvättlös-ningen inte blir urpumpad.


1. Slå av maskinen.
2. Dra ur kontakten och gör maski-nen strömlös.

3. Lossa slangklämman och dra försiktigt av avloppsslangen.

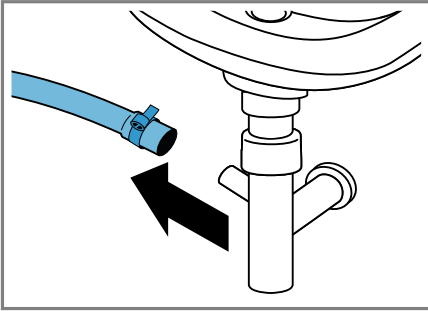


Det kan rinna ut restvatten.

4. Rengör avloppsslang och vattenlåsanslutning.

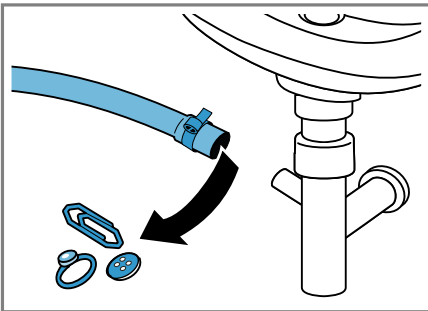

5. Sätt på avloppsslangen och säkra anslutningsstället med slangklämman.

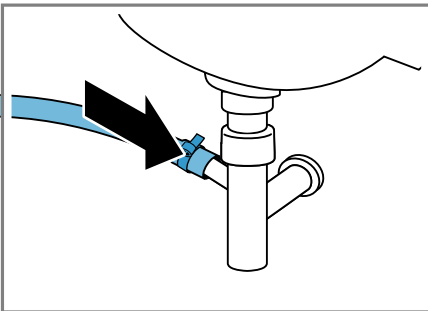

## Rengör vattenanslutningens filter.

Rengör vattenanslutningens filter vid igensättning eller för lågt vattentryck.

### Tömma vattenslangen


1. Stäng vattenkranen.
2. Ställ in ett program förutom **Sköljning**, **Centrifugering** eller **Ur-pumpning**.
3. Slå på och kör programmet ca 40 sekunder.
4. Slå av maskinen.
5. Dra ur kontakten och gör maskinen strömlös.

### Rengöra filtret vid vattenkranen


**Notera:** Följ "säkerhetsinformationen" → Sid. 4 så att du "undviker saksador" → Sid. 10 och använder maskinen säkert.

**Krav:** Vattenslangen är tom.


1. Ta av vattenslangen från vattenkranen.

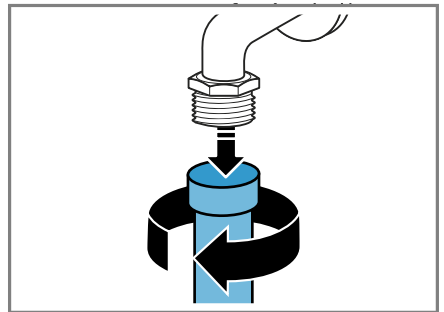

2. Rengör filtret med en liten borste.

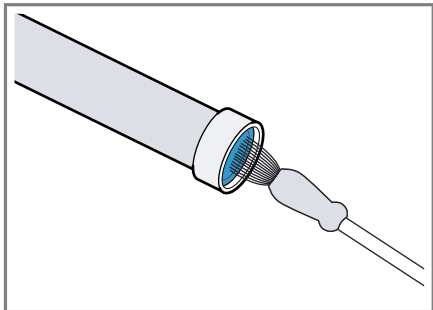

3. Anslut och täthetskontrollera vattenslangen.

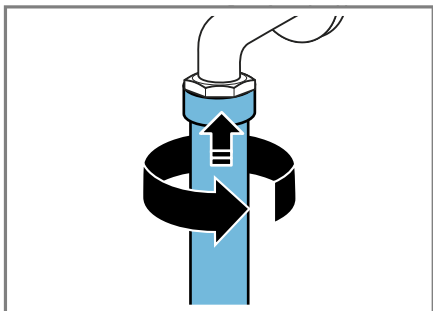


### Rengöra filtret på maskinen


**Notera:** Följ "säkerhetsinformationen" → Sid. 4 så att du "undviker sakska-dor" → Sid. 10 och använder maski-nen säkert.

**Krav:** Vattenslangen är tom.  
→ "Tömma vattenslangen", Sid. 41


1. Lossa slangen på maskinens bak-sida.

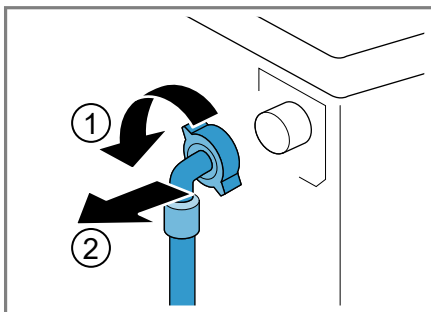

2. Dra ut filtret med tång.

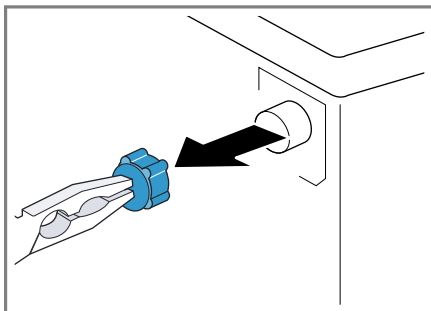


3. Rengör filtret med en liten borste.

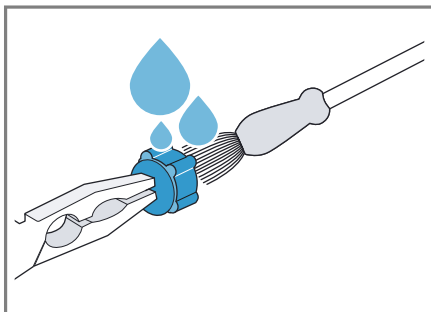

4. Sätt i silen igen.

5. Anslut och täthetskontrollera slang-  
en.

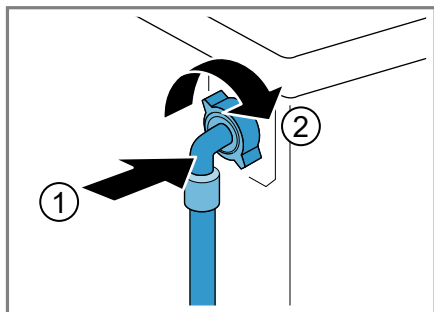

## Avhjälpning av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

### **VARNING!**

#### **Risk för elstötar!!**

Felinstallationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

## Funktionsfel

| Fel                                                                                                               | Orsak                                                | Felsökning                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Displayen slocknar och  blinkar. | Energisparläget är på.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tryck på någon av knapparna.</li> <li>✓ Display lyser igen.</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
| "E:36 / -10"                                                                                                      | Avloppsröret eller avloppsslangen är igensatt.       | ▶ Rengör avloppsrör och avloppsslang.                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                   | Avloppsröret eller -slangen är veckade eller klämda. | ▶ Se till så att avloppsrör och -slang inte är veckade eller klämda.                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                   | Avloppspumpen är igensatt.                           | ▶ → "Rengöra avloppspumpen", Sid. 38                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                   | Avloppsslangen är för högt ansluten.                 | ▶ Montera avloppsslangen max. 1 m upp.                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                   | För hög tvättmedelsdosering.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Direktåtgärd: blanda 1 msk sköljmedel i 0,5 l vatten och håll blandningen i vänsterfacket (inte om du tvättar friluftssport- och dunkläder).</li> <li>▶ Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd.</li> </ul> |
| "E:36 / -25 / -26"                                                                                                | Otillåten avloppsslangförlängning monterad.          | ▶ Ta bort otillåtna avloppsslangförlängningar. Ansluta maskinen                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                   | Avloppspumpen är igensatt.                           | ▶ → "Rengöra avloppspumpen", Sid. 38                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                 | Vattentrycket är lågt.                               | Ingen avhjälpning möjlig.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                   | Filtren i vattenanslutningen är igensatta.           | ▶ "Rengör vattenanslutningens filter" → Sid. 41.                                                                                                                                                                                                                                  |

| Fel                                                                                       | Orsak                                                                                                       | Felsökning                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Vattenkranen är stängd.                                                                                     | ▶ Öppna vattenkranen.                                                                                                                                                                                |
|                                                                                           | Vattenslangen är veckad eller klämd.                                                                        | ▶ Se till så att vattenslangen inte är veckad eller klämd.                                                                                                                                           |
| • blinkar.                                                                                | Spänningsövervakningen detekterar otillåten under-spänning.                                                 | ▶ Du kan inte åtgärda.<br><b>Notera:</b> Programmet fortsätter som vanligt när spänningsmatningen är stabil igen.                                                                                    |
|                                                                                           | Om spänningen underskrids kan programmet förlängas.                                                         | Ingen avhjälpning möjlig.                                                                                                                                                                            |
| • blinkar.                                                                                | Om spänningen underskrids kan programmet förlängas.                                                         | Ingen avhjälpning möjlig.                                                                                                                                                                            |
|  lyser.   | För hög temperatur.                                                                                         | ▶ Vänta tills temperaturen sjunkit.<br>▶ → "Avbryta programmet", Sid. 34                                                                                                                             |
|                                                                                           | För hög vattennivå.                                                                                         | ▶ Slå på programmet <b>Urpumpning</b> .                                                                                                                                                              |
|                                                                                           | Tvätt fastklämd i luckan.                                                                                   | 1. Öppna luckan igen.<br>2. Ta bort fastklämd tvätt.<br>3. Stäng luckan.<br>4. Tryck på  för att starta programmet. |
|  blinkar. | Luckan är inte stängd.                                                                                      | 1. Stäng luckan.<br>2. Tryck på  för att starta programmet.                                                         |
| Övriga felkoder.                                                                          | Funktionsfel                                                                                                | ▶ Ring till kundtjänsten.<br>→ "Kundtjänst", Sid. 53                                                                                                                                                 |
| Apparaten fungerar inte.                                                                  | Kontakten sitter inte i.                                                                                    | ▶ Anslut apparaten till elnätet.                                                                                                                                                                     |
|                                                                                           | Säkringen är defekt.                                                                                        | ▶ Kontrollera säkringen i säkringsboxen.                                                                                                                                                             |
|                                                                                           | Strömförsörjningen har fallit bort.                                                                         | ▶ Kontrollera om rumsbelysningen eller andra apparater i rummet fungerar.                                                                                                                            |
| Programmet går inte igång.                                                                | Du har inte tryckt på  . | ▶ Tryck på  .                                                                                                     |
|                                                                                           | Luckan är inte stängd.                                                                                      | 1. Stäng luckan.<br>2. Tryck på  för att starta programmet.                                                       |
|                                                                                           | Barnspärren är aktiverad.                                                                                   | ▶ → "Slå av barnspärren", Sid. 35                                                                                                                                                                    |
|                                                                                           |  är aktiverad.           | ▶ Kontrollera om  är aktiverad.<br>→ "Knappar", Sid. 21                                                           |

| Fel                              | Orsak                                                | Felsökning                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programmet går inte igång.       | Tvätt fastklämd i luckan.                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öppna luckan igen.</li> <li>2. Ta bort fastklämd tvätt.</li> <li>3. Stäng luckan.</li> <li>4. Tryck på  för att starta programmet.</li> </ol>                         |
| Det går inte att öppna luckan.   | --- är aktiverat.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fortsätt programmet genom att välja <b>Centrifugering</b> eller <b>Urpumpning</b> och trycka på .</li> <li>→ "Fortsätta programmet vid sköljstopp", Sid. 34</li> </ul> |
|                                  | För hög temperatur.                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vänta tills temperaturen sjunkit.</li> <li>▶ → "Avbryta programmet", Sid. 34</li> </ul>                                                                                                                                                                 |
|                                  | För hög vattennivå.                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Slå på programmet <b>Urpumpning</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         |
|                                  | Strömavbrott.                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Öppna luckan med nödupplåsningen.</li> <li>→ "Nödupplåsning", Sid. 51</li> </ul>                                                                                                                                                                        |
| Tvättvattnet blir inte urpumpat. | Avloppsröret eller avloppsslangen är igensatt.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengör avloppsrör och avloppsslang.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
|                                  | Avloppsröret eller -slangen är veckade eller klämda. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Se till så att avloppsrör och -slang inte är veckade eller klämda.</li> </ul>                                                                                                                                                                           |
|                                  | Avloppspumpen är igensatt.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Rengöra avloppspumpen", Sid. 38</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |
|                                  | --- är aktiverat.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fortsätt programmet genom att välja <b>Centrifugering</b> eller <b>Urpumpning</b> och trycka på .</li> <li>→ "Fortsätta programmet vid sköljstopp", Sid. 34</li> </ul> |
|                                  | Avloppsslangen är för högt ansluten.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Montera avloppsslangen max. 1 m upp.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         |
|                                  | För hög tvättmedelsdosering.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Direktåtgärd: blanda 1 msk sköljmedel i 0,5 l vatten och håll blandningen i vänsterfacket (inte om du tvättar friluftsf-, sport- och dunkläder).</li> <li>▶ Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd.</li> </ul>            |
|                                  | Otillåten avloppsslangförlängning monterad.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ta bort otillåtna avloppsslangförlängningar. Ansluta maskinen</li> </ul>                                                                                                                                                                                |

| Fel                                                                                                               | Orsak                                                                                                           | Felsökning                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det kommer inte in något vatten. Tvättmedlet spolask inte in i trumman.                                           | Du har inte tryckt på  .       | ▶ Tryck på  .                                                                                   |
|                                                                                                                   | Filtren i vattenanslutningen är igensatta.                                                                      | ▶ "Rengör vattenanslutningens filter" → Sid. 41.                                                                                                                                 |
|                                                                                                                   | Vattenkranen är stängd.                                                                                         | ▶ Öppna vattenkranen.                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                   | Vattenslangen är veckad eller klämd.                                                                            | ▶ Se till så att vattenslangen inte är veckad eller klämd.                                                                                                                       |
| Maskinen börjar centrifugera flera gånger.                                                                        | Obalanskontrollen fördelar tvätten flera gånger för att hantera obalansen i maskinen.                           | ▶ Inget fel - kräver ingen åtgärd.<br><b>Notera:</b> Blanda stort och smått tvättgods i trumman när du lägger i. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering. |
| Maskinen ändrar programtiden under tvättprocessen.                                                                | Programkörningen optimeras elektroniskt. Det kan ändra programtiden.                                            | ▶ Inget fel - kräver ingen åtgärd.                                                                                                                                               |
|                                                                                                                   | Obalanskontrollen fördelar tvätten flera gånger för att hantera obalansen i maskinen.                           | ▶ Inget fel - kräver ingen åtgärd.<br><b>Notera:</b> Blanda stort och smått tvättgods i trumman när du lägger i. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering. |
|                                                                                                                   | Skumkontrollen kör en extrasköljning vid för hög skumbildning.                                                  | ▶ Inget fel - kräver ingen åtgärd.                                                                                                                                               |
| Det syns inget vatten i trumman.                                                                                  | Vattnet befinner sig så långt ned att du inte ser det.                                                          | ▶ Inget fel - kräver ingen åtgärd.<br>▶ Fyll in te på något extra vatten i maskinen under drift.                                                                                 |
| Trumryck vid programstart.                                                                                        | Beror på ett internt motortest.                                                                                 | ▶ Inget fel - kräver ingen åtgärd.                                                                                                                                               |
| Det finns restvatten i fack  . | Insatsen i fack  är igensatt | ▶ → "Rengöra tvättmedelsfacket", Sid. 37                                                                                                                                         |
| Maskinen vibrerar och vandrar vid centrifugering.                                                                 | Maskinen är inte rätt nivellerad.                                                                               | ▶ Nivellera maskinen                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                   | Maskinfötterna är inte fixerade.                                                                                | ▶ Fixera maskinfötterna. Nivellera maskinen                                                                                                                                      |
|                                                                                                                   | Transportsäkringarna är inte borttagna.                                                                         | ▶ Ta bort transportsäkringarna                                                                                                                                                   |
| Trumman snurrar, men det kommer inte in något vatten.                                                             | Tvättmängdsavkänningen är på.                                                                                   | ▶ Inget fel - kräver ingen åtgärd.<br><b>Notera:</b> Tvättmängdsavkänningen kan ta upp till 2 minuter.                                                                           |

| Fel                                            | Orsak                                                                                             | Felsökning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kraftig skumbildning.                          | För hög tvättmedelsdoser-<br>ing.                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Direktåtgärd: blanda 1 msk skölj-<br/>medel i 0,5 l vatten och håll bland-<br/>ningen i vänsterfacket (inte om du<br/>tvättar friluftss-, sport- och dunklä-<br/>der).</li> <li>▶ Minska tvättmedelsmängden nästa<br/>gång du tvättar med samma tvätt-<br/>mängd.</li> </ul>            |
| Uppnår inte högt centrifuge-<br>ringsvarvtal.  | För lågt centrifugeringsvarv-<br>tal inställt.                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ställ in högre centrifugeringsvarvtal<br/>nästa tvättomgång.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                | Balanseringen utjämnar oba-<br>lans genom att sänka centri-<br>fugeringsvarvtalet.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fördela om tvätten i trumman.</li> </ul> <p><b>Notera:</b> Blanda stort och smått tvätt-<br/>gods i trumman. Olika stora textilier blir<br/>bättre fördelade vid centrifugering.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Slå på programmet <b>Centrifuge-<br/>ring</b>.</li> </ul> |
| Centrifugeringen går inte i-<br>gång.          | Avloppsröret eller avlopps-<br>slangen är igensatt.                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengör avloppsrör och avlopps-<br/>slang.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                | Avloppsröret eller -slangen<br>är veckade eller klämda.                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Se till så att avloppsrör och -slang<br/>inte är veckade eller klämda.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |
|                                                | Obalanskontrollen har av-<br>brutit centrifugeringen på<br>grund av ojämnt fördelat<br>tvättgods. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fördela om tvätten i trumman.</li> </ul> <p><b>Notera:</b> Blanda stort och smått tvätt-<br/>gods i trumman. Olika stora textilier blir<br/>bättre fördelade vid centrifugering.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Slå på programmet <b>Centrifuge-<br/>ring</b>.</li> </ul> |
| Brus-, väsljud.                                | Tvättmedelsfacket spolats ur<br>med trycksatt vatten.                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Inget fel - normalt ljud vid använd-<br/>ning.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               |
| Höga ljud vid centrifugering.                  | Maskinen är inte rätt nivelle-<br>rad.                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nivellera maskinen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                | Maskinfötterna är inte fixera-<br>de.                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fixera maskinfötterna. Nivellera ma-<br/>skinen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                | Transportsäkringarna är inte<br>borttagna.                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ta bort transportsäkringarna</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Klapprande, rasslande ljud i<br>avloppspumpen. | Det har hamnat främmande<br>föremål i avloppspumpen.                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Rengöra avloppspumpen",<br/>Sid. 38</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Slurpande, rytmiskt sugljud.                   | Avloppspumpen är på, tvätt-<br>lösningen blir inte urpum-<br>pad.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Inget fel - normalt ljud vid använd-<br/>ning.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               |

| Fel                                                                                         | Orsak                                                                                  | Felsökning                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvätten blir skrynklig.                                                                     | För högt centrifugeringsvarvtal.                                                       | ▶ Ställ in lägre centrifugeringsvarvtal nästa tvättomgång.                                                                                                                                                       |
|                                                                                             | För stor tvättmängd.                                                                   | ▶ Minska tvättmängden nästa tvättomgång.                                                                                                                                                                         |
|                                                                                             | Fel program valt för textiltypen.                                                      | ▶ Välj lämpligt program för textiltypen.<br>→ "Program", Sid. 22                                                                                                                                                 |
| Tvätt- eller sköljmedel droppar från tätningen och samlas på luckan eller i tätningsvecken. | För mycket tvätt-/sköljmedel i tvättmedelsfacket.                                      | ▶ Fyll inte på över markeringen vid dosering av flytande tvättmedel och sköljmedel i tvättmedelsfacket.                                                                                                          |
| Tvätten blir inte ordentligt centrifugerad. Tvätten är för blöt/fuktig.                     | För lågt centrifugeringsvarvtal inställt.                                              | ▶ Ställ in högre centrifugeringsvarvtal nästa tvättomgång.<br><br>▶ Slå på programmet <b>Centrifugering</b> .                                                                                                    |
|                                                                                             | Avloppsröret eller avloppsslangen är igensatt.                                         | ▶ Rengör avloppsrör och avloppsslang.                                                                                                                                                                            |
|                                                                                             | Avloppsröret eller -slangen är veckade eller klämda.                                   | ▶ Se till så att avloppsrör och -slang inte är veckade eller klämda.                                                                                                                                             |
|                                                                                             | Obalanskontrollen har avbrutit centrifugeringen på grund av ojämnt fördelat tvättgods. | ▶ Fördela om tvätten i trumman.<br><b>Notera:</b> Blanda stort och smått tvättgods i trumman. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering.<br><br>▶ Slå på programmet <b>Centrifugering</b> . |
|                                                                                             | Balanseringen utjämnar obalans genom att sänka centrifugeringsvarvtalet.               | ▶ Fördela om tvätten i trumman.<br><b>Notera:</b> Blanda stort och smått tvättgods i trumman. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering.<br><br>▶ Slå på programmet <b>Centrifugering</b> . |
|                                                                                             |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |
| Det finns tvättmedelsrester på den fuktiga tvätten.                                         | Tvättmedel kan innehålla vattenolösliga rester som hanmar på tvätten.                  | ▶ Slå på programmet <b>Sköljning</b> .                                                                                                                                                                           |
| Det finns tvättmedelsrester på den torra tvätten.                                           | Tvättmedel kan innehålla vattenolösliga rester som hanmar på tvätten.                  | ▶ Borsta av tvättgodset efter tvätt och före torktumling.                                                                                                                                                        |

| <b>Fel</b>                           | <b>Orsak</b>                                                                        | <b>Felsökning</b>                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det rinner vatten ur vattenslangen.  | Vattenslangen är inte ansluten ordentligt/åtdragen.                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anslut vattenslangen ordentligt. Anslut vattenslangen</li> <li>2. Dra åt skruvkopplingen.</li> </ol>                                                 |
| Det rinner vatten ur avloppsslangen. | <p>Avloppsslangen är skadad.</p> <p>Avloppsslangen är inte ansluten ordentligt.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Byt den skadade avloppsslangen.</li> <li>► Anslut avloppsslangen ordentligt. Avloppsanslutningar</li> </ul>                                           |
| Maskinen luktar illa.                | Fukt och tvättmedelsrester kan ge bakteribildning.                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>► → "Trumrengöring", Sid. 37</li> <li>► Om du inte ska använda maskinen, lämna lucka och tvättmedelsfack öppna så att restvattnet torkar ur.</li> </ul> |

## Nödupplåsning

Du kan låsa upp luckan manuellt för att t.ex. ta ur tvätten vid strömavbrott.


### Luckupplåsning

**Krav:** "Avloppspumpen är tom."

→ Sid. 38

- OBS!** Utrinnande vatten kan ge saksador.
- Öppna inte luckan om du ser vatten innanför glaset.

Dra nödupplåsningen nedåt med ett verktyg och släpp den sedan.

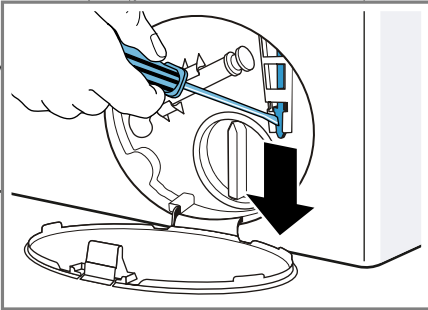

- ✓ Lucklåset öppnar.
- Sätt i och snäpp fast serviceluckan.
- Stäng serviceluckan.

## Transport, lagring och avfallshantering

Här får du veta hur du ska förbereda din apparat för transport och lagring. Du får också veta hur du ska omhänderta begagnade apparater.

### Demontera maskinen

- Stäng vattenkranen.
- "Tömma vattenslangen", Sid. 41.
- Slå av maskinen.
- Dra ur kontakten till maskinen.


- Töm ur ev. tvättlösning som finns kvar.  
→ "Rengöra avloppspumpen", Sid. 38

- Lossa slangarna.

### Sätta i transportsäkringarna


Säkra maskinen med transportsäkringar vid transport för att undvika skador.

- Ta bort de 4 täckpropparna.  
– Använd en mejsel för att få bort täckpropparna, om det behövs.

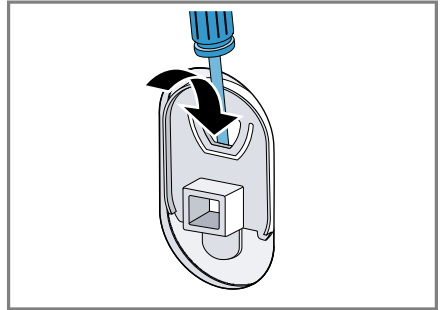


Spara täckpropparna.


- Sätt i de 4 hylsorna.

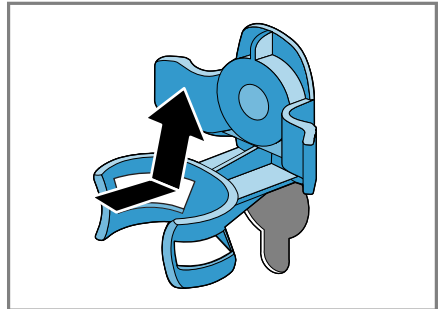


3. Sätt i alla skruvarna till de 4 transportsäkringarna och dra åt lite.

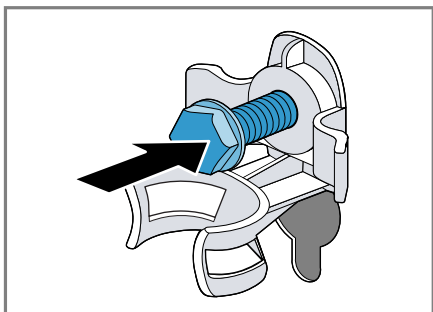

4. Sätt sladden i hållaren ① och dra åt alla 4 skruvarna till transportsäkringarna med skruvnyckel NV 13 ②.

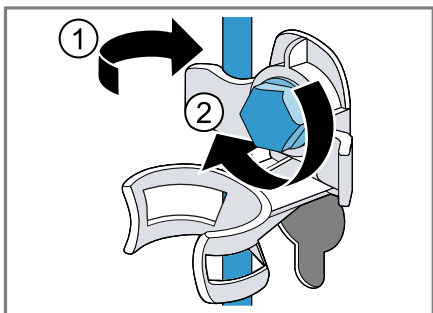

5. Sätt slangen i hållaren.

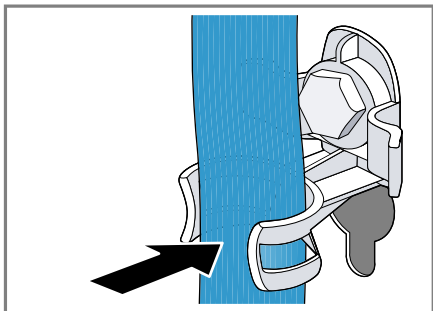

## Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshantering kan värdefulla råmaterial återanvändas.

### ⚠ VARNING!

#### Risk för hälsoskada!!

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- Ställ inte upp apparaten bakom en dörr som kan blockera eller hindra öppningen av apparatluckan.
- Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
2. Klipp av nätanslutningsledningen.
3. Omhänderta enheten miljövänligt.

Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

## Använda maskinen igen

- Ta bort transportsäkringarna.

## Kundtjänst

Om du har frågor beträffande användningen, om du inte själv kan avhjälpa ett fel på apparaten eller om apparaten måste repareras ska du vända dig till vår kundtjänst.

Du kan åtgärda många problem själv med informationen om felåtgärder i bruksanvisningen eller på vår webbsajt. Om det inte går, kontakta service.

Vi ser till så att enheten blir reparerad av utbildad servicepersonal med originalreservdelar vid garantiärenden och när tillverkarens garanti gått ut. Funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförordning går att beställa från service minst 10 år efter lanseringen av maskinen inom EES.

**Notera:** Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens garantivillkor.

Utförligare information om garantitid och garantivillkor i ditt land finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

När du kontaktar kundtjänsten behöver du ha apparatens produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD).

Kontaktuppgifterna till kundtjänsten finns i den medföljande kundtjänstföreteckningen eller på vår webbplats.

## Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)

Produktnumret (E-nr.) och tillverkningsnumret (FD) står på maskinens typskylt.

Allt efter modell finns typskylten:

- på luckans insida.
- på serviceluckans insida.
- på maskinens baksida.

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

## Förbrukningsvärden

Följande information anges enligt EU-förordningen om ekodesign. De angivna värdena för andra program än **Eco 40-60** är bara riktvärden framräknade enligt gällande standard EN60456.

| Program                | Tvätt-mängd (kg) | Program-tid (h:min) <sup>1</sup> | Effektförbrukning (kWh/cykel) <sup>1</sup> | Vatten-förbrukning (l/cykel) <sup>1</sup> | Maxtemperatur (°C) 5 min. <sup>1</sup> | Centrifuge-ringsvar-tal (v/min) <sup>1</sup> | Restfuk-tighet (%) <sup>1</sup> |
|------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Eco 40-60 <sup>2</sup> | 9,0              | 3:37                             | 1,245                                      | 61,0                                      | 49                                     | 1400                                         | 50                              |
| Eco 40-60 <sup>2</sup> | 4,5              | 2:52                             | 0,590                                      | 45,0                                      | 38                                     | 1400                                         | 50                              |
| Eco 40-60 <sup>2</sup> | 2,5              | 2:33                             | 0,195                                      | 30,0                                      | 24                                     | 1400                                         | 54                              |
| Bomull 20°C            | 9,0              | 3:28                             | 0,370                                      | 90,0                                      | 23                                     | 1400                                         | 52                              |
| Bomull 40°C            | 9,0              | 3:28                             | 1,350                                      | 90,0                                      | 45                                     | 1400                                         | 52                              |
| Bomull 60°C            | 9,0              | 3:28                             | 1,450                                      | 90,0                                      | 55                                     | 1400                                         | 52                              |
| Bomull 40°C +<br>↓     | 9,0              | 3:58                             | 1,400                                      | 102,0                                     | 45                                     | 1400                                         | 52                              |
| Syntet 40°C            | 4,0              | 2:28                             | 0,780                                      | 61,0                                      | 44                                     | 1200                                         | 27                              |
| Mix 40°C               | 4,0              | 0:59                             | 0,620                                      | 44,0                                      | 41                                     | 1400                                         | 53                              |
| Ylle/Handtvätt<br>30°C | 2,0              | 0:40                             | 0,200                                      | 40,0                                      | 22                                     | 800                                          | 25                              |

<sup>1</sup> De verkliga värdena kan avvika pga. påverkan från vattentryck, -hårdhet och -inloppstemperatur, omgivningstemperatur, tvättgodsets typ, mängd och hur smutsigt det är, använt rengöringsmedel, effektmatningsvariationer och valda extrafunktioner.

<sup>2</sup> Testprogram enligt EU-förordningarna om ekodesign och energimärkning med kallvatten (15°C).

## Tekniska data

Siffror och fakta om din maskin finns här.

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Maskinhöjd         | 85,0 cm            |
| Maskinbredd        | 59,8 cm            |
| Maskindjup         | 59,0 cm            |
| Vikt               | 80 kg <sup>1</sup> |
| Maximal tvättmängd | 9 kg               |
| Spänning           | 220 - 240 V, 50 Hz |

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

|                                                                                                                    |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  Minsta installa-tionsavsäkring | 10 A                                                 |
| Märkeffekt                                                                                                         | 2300 W                                               |
| Effektförbrukning                                                                                                  | ■ Av: 0,10 W<br>■ Standbyläge: 0,50 W                |
| Vattentryck                                                                                                        | ■ Min.: 100 kPa (1 bar)<br>■ Max.: 1000 kPa (10 bar) |
| Vattenslanglängd                                                                                                   | 150 cm                                               |
| Avloppsslanglängd                                                                                                  | 150 cm                                               |

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

---

|            |        |
|------------|--------|
| Sladdlängd | 210 cm |
|------------|--------|

---

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

---

Mer information om din modell finns på Internet under <https://energylabel.bsh-group.com><sup>1</sup>. Webbadressen länkar dig till den officiella EU-produkt databasen EPREL, vars webbadress ännu inte hade offentliggjorts när den här broschyren trycktes. Följ sedan instruktionerna för modellsökningen. Modellbeteckningen framgår av tecknen före snedstreck i produktnumret (E-nr.) på typskylten. Alternativt finns modellbeteckningen också på den första raden i EU-energimärkningen.

---

<sup>1</sup> Gäller bara för länder inom den europeiska ekonomiska sfären



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001551978** (001022)

SV